

СОВЕТЫ ПО УКЛАДКЕ ВОЛОС

Укладка волос.

Начните с разделения волос на пряди не более 2 см толщиной и 5 см шириной. Аккуратно расчешите волосы, придерживая прядь за концы волос. Взяв отдельно каждую прядь, поместите волосы между пластинами, плотно прижмите их щипцами и протяните через щипцы от корней до самых кончиков, стараясь удерживать прядь слегка натянутой. При укладке избегайте касания головы нагретыми пластинами щипцов. Дайте волосам остыть, старайтесь не тревожить только что уложенные локоны. Повторите процедуру для остальных прядей. После того, как Вы закончили завивку, дайте волосам полностью остыть, затем слегка расчешите и уложите прическу по Вашему желанию. Выключите щипцы, затем отключите их от сети.

Данное изделие предназначается для бытового использования и рассчитано на питание от сети 220-230 В, 50 Гц. Щипцы оборудованы керамическим нагревательным элементом мощностью 25 Вт. Срок службы 5 лет.

Обслуживание, уход и хранение.

- Ваши щипцы не нуждаются в обслуживании и не содержат деталей, требующих вмешательства пользователя.
- Для чистки сначала отсоедините щипцы от сети, дайте щипцам остыть. Всегда чистите только полностью остывшие щипцы. Протрите рукоятку сухой и мягкой тканью. Не допускайте попадания воды внутрь рукоятки.
- Храните Ваши щипцы в предназначенной для них коробке в сухом чистом месте. Укладывайте сетевой шнур свободными кольцами, никогда не наматывайте шнур непосредственно на рукоятку щипцов.
- Не прилагайте усилий к шнуру в месте выхода из рукоятки - это может привести к перелому шнура и замыканию. Не подвешивайте Ваши щипцы за сетевой шнур.

Комплект поставки

- | | |
|-------------------------------------------------|-------|
| 1) Щипцы | 1 шт. |
| 2) Сменные пластины (4 комплекта) | 1 шт. |
| 3) Паспорт изделия / инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 4) Гарантийный талон | 1 шт. |
| 4) Сертификат качества "Ладомир" | 1 шт. |
| 5) Упаковочная коробка | 1 шт. |

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «НПП «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»,

440052, Россия, г. Пенза, ул. Гоголя 51/53

тел. /факс: (8412) 20-90-95

СДЕЛАНО В РОССИИ

ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС

ЛАДОМИР®

МОДЕЛЬ А65



Паспорт

Руководство
по эксплуатации

Щипцы для завивки волос

ЛАДОМИР®

Модель "Ладомир А65"



ME 83

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Смена рабочих пластин

Всего в комплект поставки входит 4 комплекта различных пластин для моделирования прически. Они позволят Вам сформировать укладку волос небольшими волнами, большими волнами, зигзагообразно либо сделать прямые пряди.


Для извлечения пластин нажмите на кнопку сбоку и потяните пластины за обрезиненные наконечники. Извлекая нагретые пластины, будьте особенно осторожны, чтобы не обжечься. Располагайте горячие пластины на твердой гладкой поверхности, устойчивой к воздействию тепла. Для установки других пластин вставьте их до упора.

Предварительный нагрев.

Для наилучшей укладки волосы должны быть чистыми, сухими и не содержать лак, гель и прочих средств для укладки волос.

Установите желаемый комплект пластин в соответствии с инструкциями, приведенными выше.

Щипцы для завивки волос "Ладомир", модель А65

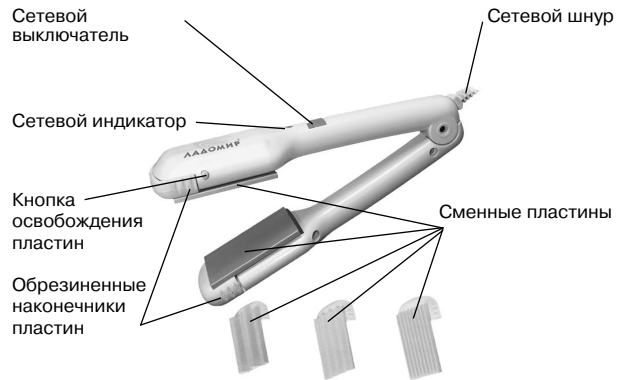

Поместите Ваши щипцы на гладкую ровную поверхность и включите их в сеть и дайте щипцам нагреться (примерно течение 5 минут). Максимальная температура нагрева составляет 140°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед применением щипцов и оставьте ее на будущее в справочных целях.

- Не оставляйте Ваши щипцы включенными без присмотра. Отключайте щипцы от электрической сети сразу после окончания использования.
- Не пользуйтесь щипцами вблизи ванн или раковин, наполненных водой, а также вне помещений.
- При работе сменные пластины щипцов нагреваются. Не допускайте контакта нагретых поверхностей щипцов и незащищенных участков кожи.
- Не позволяйте детям играть со щипцами. Всегда будьте особенно внимательны при пользовании щипцами в присутствии детей.
- Используйте щипцы исключительно по прямому назначению. Не используйте иных аксессуаров или насадок.
- Никогда не используйте щипцы с поврежденной рукояткой или сетевым шнуром, если щипцы плохо работают, попали в воду. Отремонтируйте Ваши щипцы в специализированной мастерской.
- Избегайте касания нагретых поверхностей сетевым шнуром.
- Никогда не вставляйте металлические объекты в рукоятку работающих щипцов - это может привести к поражению электрическим током.
- Не используйте щипцы сразу после применения аэрозолей (в том числе распыления лака для волос либо дезодорантов). Не используйте в среде кислорода и при пользовании природным газом.
- При работе всегда устанавливайте щипцы на твердой гладкой поверхности. Не располагайте щипцы на поверхностях, чувствительных к теплу или покрытых материалами, чувствительными к воздействию тепла. Ваши новые щипцы снабжены защитным покрытием нагревательного элемента. При первом включении и нагреве может появиться небольшой кратковременный дым и запах. Это безопасно для пользователя и не означает дефекта щипцов. При первом использовании дождитесь прекращения выделения дыма и запаха. Это может продолжаться не более 30 секунд.



**ОПАСНОСТЬ
ОЖОГА**



**НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
В ВАННОЙ**



**БЕРЕГИТЕ
ГЛАЗА**