

Меры предосторожности

- Не оставляйте Ваши щипцы включенными без присмотра. Отключайте щипцы от электрической сети сразу после окончания использования.
- Не используйте щипцы вблизи ванн или раковин, наполненных водой, а также вне помещений.
- При работе пластины щипцов нагреваются. Не допускайте контакта нагретых поверхностей щипцов и незащищенных участков кожи.
- Не позволяйте детям играть со щипцами. Всегда будьте особенно внимательны при использовании щипцами в присутствии детей.
- Используйте щипцы исключительно по прямому назначению. Не используйте иных аксессуаров или насадок.

- Никогда не используйте щипцы с поврежденной рукояткой или сетевым шнуром, если щипцы плохо работают, попадали в воду, отремонтируйте Ваши щипцы в специализированной мастерской.
- Избегайте касания нагретых поверхностей сетевым шнуром.
- Не используйте щипцы сразу после применения аэрозолей (в том числе, распыления лака для волос либо дезодорантов). Не используйте в среде кислорода и при пользовании природным газом.
- При работе всегда устанавливайте щипцы на твердой гладкой поверхности. Не располагайте щипцы на поверхностях, чувствительных к теплу или покрытых материалами, чувствительными к воздействию тепла.

Обслуживание, уход и хранение.

- Ваши щипцы не нуждаются в обслуживании и не содержат деталей, требующих вмешательства пользователя.
- Для чистки, сначала отсоедините щипцы от сети, дайте щипцам остыть. Всегда чистите только полностью остывшие щипцы. Протрите рукоятку сухой и мягкой тканью. Не допускайте попадания воды внутрь рукоятки.
- Храните Ваши щипцы в сухом чистом месте. Укладывайте сетевой шнур свободными кольцами, никогда не наматывайте шнур непосредственно на рукоятки щипцов.
- Не прилагайте усилий к шнуру в месте выхода из рукоятки – это может привести к перелому шнура и замыканию. Не подвешивайте Ваши щипцы за сетевой шнур.

Данное изделие предназначается для бытового использования и рассчитано на питание от сети 220-240 В 50 Гц. Мощность щипцов составляет 30 Вт.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ",
440052, Россия, г. Пенза, ул. Гоголя 51/53
тел./факс : (8412) 20-90-95

СДЕЛАНО В РОССИИ

ЩИПЦЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС

ЛАДОМИР®



Паспорт

МОДЕЛЬ P-64

Руководство
по эксплуатации

ЩИПЦЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС

ЛАДОМИР®
Рассекреченные технологии

Модель «Ладомир Р-64»

Внимательно прочтите инструкцию перед началом использования!

Щипцы для укладки волос помогут Вам выпрямить волосы, добиться блеска волос и не причинят вред волосам так как пластины щипцов изготовлены с применением специальной термостойкой керамики, которая уменьшает трение волос и позволяет правильно распределять нагрев по поверхности волоса, а также не дает волосам прилипать к пластинам. Это позволит минимизировать отрицательное воздействие на волосы, не повреждая их и сохраняя их здоровыми.

Ваши новые щипцы снабжены защитным покрытием нагревательного элемента. При первом включении и нагреве может появиться небольшой кратковременный дым и запах. Это безопасно для пользователя и не означает дефекта щипцов. При первом использовании дождитесь прекращения выделения дыма и запаха. Это может продолжаться не более 30 секунд.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель «Ладомир Р-64»


Предварительный нагрев.

Для наилучшей укладки волосы должны быть чистыми, сухими и не содержать лак, гель и прочих средств для укладки волос. Поместите Ваши щипцы на гладкую ровную поверхность и включите их в сеть, дайте щипцам нагреться (примерно в течение 3-5 минут). Максимальная температура нагрева составляет 200°C.

Укладка волос.

Начните с разделения волос на небольшие пряди. Аккуратно расчешите волосы, придерживая прядь за концы волос. Для выпрямления волос возьмите отдельно каждую прядь, поместите волосы между пластинами для выпрямления волос и плотно прижмите их щипцами, и протяните через щипцы от корней до самых кончиков, стараясь удерживать прядь слегка натянутой. При укладке избегайте касания головы нагретыми пластинами щипцов. Повторите процедуру для остальных прядей. После того, как Вы закончили выпрямление волос, дайте волосам полностью остыть, затем слегка расчешите и уложите прическу по Вашему желанию. Выключите щипцы, затем отключите их от сети.

ЩИПЦЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС ЛАДОМИР Р-64
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

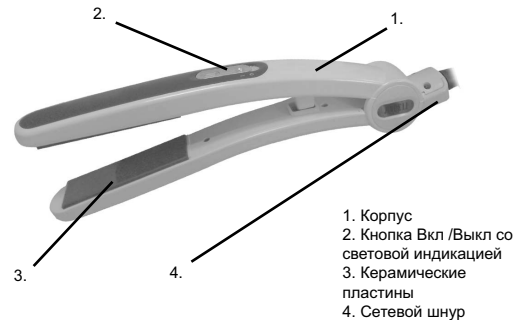

Комплект поставки

- 1) Щипцы
- 2) Паспорт изделия / руководство по эксплуатации /
- 3) гарантийный талон
- 4) Сертификат качества Ладомир
- 5) Упаковочная коробка