

Меры предосторожности

- Не оставляйте Ваши щипцы включенными без присмотра. Отключайте щипцы от электрической сети сразу после окончания использования.
- Не используйте щипцы вблизи ванн или раковин, наполненных водой, а также вне помещений.
- При работе сменные пластины щипцов нагреваются. Не допускайте контакта нагретых поверхностей щипцов и незащищенных участков кожи.
- Не позволяйте детям играть со щипцами. Всегда будьте особенно внимательны при использовании щипцами в присутствии детей.
- Используйте щипцы исключительно по прямому назначению. Не используйте иных аксессуаров или насадок.

- Никогда не используйте щипцы с поврежденной рукояткой или сетевым шнуром, если щипцы плохо работают, попадали в воду, отремонтируйте Ваши щипцы в специализированной мастерской.
- Избегайте касания нагретых поверхностей сетевым шнуром.
- Не используйте щипцы сразу после применения аэрозолей (в том числе, распыления лака для волос либо дезодорантов). Не используйте в среде кислорода и при использовании природным газом.
- При работе всегда устанавливайте щипцы на твердой гладкой поверхности. Не располагайте щипцы на поверхностях, чувствительных к теплу или покрытых материалами, чувствительными к воздействию тепла.

Обслуживание, уход и хранение.

- Ваши щипцы не нуждаются в обслуживании и не содержат деталей, требующих вмешательства пользователя.
- Для чистки, сначала отсоедините щипцы от сети, дайте щипцам остыть. Всегда чистите только полностью остывшие щипцы. Протрите рукоятку сухой и мягкой тканью. Не допускайте попадания воды внутрь рукоятки.
- Храните Ваши щипцы в сухом чистом месте. Укладывайте сетевой шнур свободными кольцами, никогда не наматывайте шнур непосредственно на рукоятки щипцов.
- Не прилагайте усилий к шнуру в месте выхода из рукоятки – это может привести к перелому шнура и замыканию. Не подвешивайте Ваши щипцы за сетевой шнур.

Данное изделие предназначается для бытового использования и рассчитано на питание от сети 220-240 В 50 Гц. Мощность щипцов составляет 30 Вт.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ",
440052, Россия, г. Пенза, ул. Гоголя 51/53
тел./факс : (8412) 20-90-95

СДЕЛАНО В РОССИИ

ЩИПЦЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС

ЛАДОМИР®



Паспорт


МОДЕЛЬ С-61

Руководство
по эксплуатации

ЩИПЦЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС

ЛАДОМИР®
Рассекреченные технологии

Модель «Ладомир С-61»



Всего в комплект поставки входит 5 различных насадок :для выпрямления волос, для создания крупных, мелких волн, двойной направляющий гребень для одновременного расчесывания и выпрямления волос.

Для смены насадок нажмите кнопку 6 (рис.1) и потяните пластины за обрезиненные наконечники рис.2. Извлекая нагретые пластины, будьте особенно осторожны, чтобы не обжечься. Располагайте горячие насадки на твердой гладкой поверхности, устойчивой к воздействию тепла. Для установки других пластин вставьте пластины до упора.



Рис.2

Предварительный нагрев.

Для наилучшей укладки волосы должны быть чистыми, сухими и не содержать лак, гель и прочих средств для укладки волос.


Установите желаемый комплект насадок в соответствии с инструкциями, приведенными выше.

Поместите Ваши щипцы на гладкую ровную поверхность и включите их в сеть. Включите щипцы - переведите выключатель в положение «Высокий, Средний нагрев» (поз.3,2) или «Низкий нагрев» (поз.1) и дайте щипцам нагреться (примерно в течение 3-5 минут). Используйте режим высокого, среднего нагрева для нормальных, хорошо поддающихся укладке волос и для жестких волос (просто подержите жесткие, плохо поддающиеся укладке волосы между пластинами щипцов немного дольше). Режим низкого нагрева используйте при укладке окрашенных, поврежденных или слабых волос. Максимальная температура нагрева составляет 200°С.


Укладка волос.

Начните с разделения волос на небольшие пряди . Аккуратно расчешите волосы, придерживая прядь за концы волос. Для выпрямления волос возьмите отдельно каждую прядь, поместите волосы между пластинами для выпрямления волос и плотно прижмите их щипцами, и протяните через щипцы от корней до самых кончиков, стараясь удерживать прядь слегка натянутой. При укладке избегайте касания головы нагретыми пластинами щипцов. Повторите процедуру для остальных прядей. Для придания волосам волнистости используйте насадку для крупных, мелких волн. Зажмите прядь между пластинами и удерживайте в таком положении в течении 2-3 секунд . После того, как Вы закончили укладку, дайте волосам полностью остыть, затем слегка расчешите и уложите прическу по Вашему желанию. Выключите щипцы, затем отключите их от сети.

ЩИПЦЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС ЛАДОМИР С-61 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

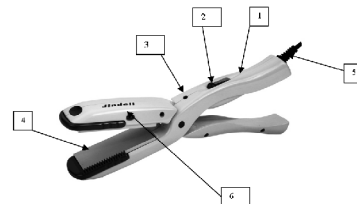

- 1 Корпус
- 2 Выключатель с переключением режимов
- 3.Световая индикация включения
- 4.Сменные насадки (пластины)
- 5.Сетевой шнур
- 6.Кнопка фиксации насадок



Комплект поставки

- 1) Щипцы
- 2) Насадки
- 3) Паспорт изделия / руководство по эксплуатации /
- 4) гарантийный талон
- 5) Сертификат качества Ладомир
- 6) Упаковочная коробка