

Меры предосторожности

- Не оставляйте Ваши щипцы включенными без присмотра. Отключайте щипцы от электрической сети сразу после окончания использования.
- Не используйте щипцы вблизи ванн или раковин, наполненных водой, а также вне помещений.
- При работе сменные насадки щипцов нагреваются. Не допускайте контакта нагретых поверхностей щипцов и незащищенных участков кожи.
- Не позволяйте детям играть со щипцами. Всегда будьте особенно внимательны при использовании щипцами в присутствии детей.
- Используйте щипцы исключительно по прямому назначению. Не используйте иных аксессуаров или насадок.

- Никогда не используйте щипцы с поврежденной рукояткой или сетевым шнуром, если щипцы плохо работают, попадали в воду. Отремонтируйте Ваши щипцы в специализированной мастерской.
- Избегайте касания нагретых поверхностей сетевым шнуром.
- Не используйте щипцы сразу после применения аэрозолей (в том числе, распыления лака для волос либо дезодорантов). Не используйте в среде кислорода и при использовании природным газом.
- При работе всегда устанавливайте щипцы на твердой гладкой поверхности. Не располагайте щипцы на поверхностях, чувствительных к теплу или покрытых материалами, чувствительными к воздействию тепла.

Обслуживание, уход и хранение.

- Ваши щипцы не нуждаются в обслуживании и не содержат деталей, требующих вмешательства пользователя.
- Для чистки, сначала отсоедините щипцы от сети, дайте щипцам остыть. Всегда чистите только полностью остывшие щипцы. Протрите рукоятку сухой и мягкой тканью. Не допускайте попадания воды внутрь рукоятки.
- Храните Ваши щипцы в сухом чистом месте. Укладывайте сетевой шнур свободными кольцами, никогда не наматывайте шнур непосредственно на рукоятки щипцов.
- Не прилагайте усилий к шнуру в месте выхода из рукоятки – это может привести к перелому шнура и замыканию. Не подвешивайте Ваши щипцы за сетевой шнур.

Данное изделие предназначается для бытового использования и рассчитано на питание от сети 220-240 В 50 Гц. Мощность щипцов составляет 40 Вт.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «НПП НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»,
440052, Россия, г.Пенза, ул.Гоголя 51/53
тел./факс : (8412) 20-90-95

СДЕЛАНО В РОССИИ

ЩИПЦЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС С ПАРОМ

ЛАДОМИР®



МОДЕЛЬ С-69

Паспорт

Руководство
по эксплуатации

ЩИПЦЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС С ПАРОМ



Модель «Ладомир С-69» ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Ваши щипцы снабжены функцией небольшого парообразования. В сменных пластинах имеются небольшие отверстия в которые подается пар. Это позволяет защитить волосы и улучшить скольжение щипцов вдоль прядей волос .

Всего в комплект поставки входит 3 вида различных насадок-пластин: пластины для выпрямления волос, пластины для создания средних волн. Так же на самих пластинах имеется не большой гребень для разделения волос. Для смены насадок просто потяните пластины за боковые стороны рис.2. Извлекая нагретые пластины, будьте особенно осторожны, чтобы не обжечься. Располагайте горячие насадки на твердой гладкой поверхности, устойчивой к воздействию тепла. Для установки других пластин вставьте пластины до упора.

Предварительный нагрев.

Для наилучшей укладки волосы должны быть чистыми, сухими и не содержать лак, гель и прочих средств для укладки волос.

Установите желаемый комплект насадок в соответствии с инструкциями, приведенными выше. Перед включением щипцов в сеть, если Вы хотите использовать функцию парообразования, снимите прозрачную емкость (поз.6) и налейте в нее немно-




го воды холодной или горячей, и поставьте емкость обратно на место (Вы так же можете использовать щипцы и без этой дополнительной функции). Поместите Ваши щипцы на гладкую ровную поверхность и включите их в сеть. Включите щипцы - переведите выключатель (поз.2) в положение 1 и дайте щипцам нагреться (примерно в течение 6-12 минут). Если Вы используете функцию парообразования, эта функция срабатывает автоматически после того, как вы сжимаете щипцы с зажатыми между пластинами волосами. Максимальная температура нагрева составляет 200°C.

Укладка волос.

Начните с разделения волос на небольшие пряди . Аккуратно расчешите волосы, придерживая прядь за концы волос. Для выпрямления волос возьмите отдельно каждую прядь, поместите волосы между пластинами для выпрямления волос и плотно прижмите их щипцами, и протяните через щипцы от корней до самых кончиков, стараясь удерживать прядь слегка натянутой. При укладке избегайте касания головы нагретыми пластинами щипцов. Повторите процедуру для остальных прядей. Для придания волосам волнистости используйте насадку для средних, крупных, волн. Зажмите прядь между пластинами и удерживайте в таком положении в течении нескольких секунд . Если у Вас тонкие волосы, то время сжатия приблизительно составляет 5 сек. для толстых волос около 8 сек. После того, как Вы закончили укладку, дайте волосам полностью остыть, затем слегка расчешите и уложите прическу по Вашему желанию. Выключите щипцы, затем отключите их от сети.

Ваши новые щипцы снабжены защитным покрытием нагревательного элемента. При первом включении и нагреве может появиться небольшой кратковременный дым и запах. Это безопасно для пользователя и не означает дефекта щипцов. При первом использовании дождитесь прекращения выделения дыма и запаха. Это может продолжаться не более 30 секунд.

ЩИПЦЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС С ПАРОМ ЛАДОМИР С-69 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

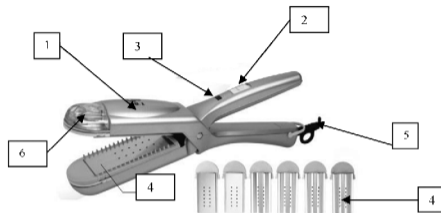

- 1 Корпус
- 2 Вык/Вкл
- 3.Световая индикация включения
- 4.Сменные насадки (пластины)
- 5.Сетевой шнур
- 6.Емкость для воды

Комплект поставки

- 1) Щипцы
- 2) Насадки
- 3) Паспорт изделия / руководство по эксплуатации / гарантийный талон
- 4) Сертификат качества Ладомир
- 5) Упаковочная коробка