


## МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

**ЛАДОМИР**<sup>®</sup>  
Рассекреченные технологии


### Модель «Ладомир ТС-25»

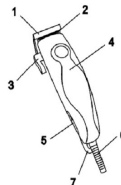

- 1- Защитный колпачок
- 2 – Стригущая головка с закаленными ножами
- 3- Регулятор длины срезаемых волос
- 4 – Корпус машинки
- 5 – Сетевой выключатель
- 6 – Сетевой шнур
- 7 - Петля для подвешивания
- 8 – Насадки-гребни для стрижки волос различной длины

#### Комплект поставки

- 1) Машинка с сетевым шнуром 1 шт.
- 2) Насадки для стрижки волос различной длины 4 шт.
- 3) Защитный колпачок 1 шт.
- 4) Паспорт изделия / инструкция по эксплуатации 1 шт.
- 5) Масленка 1 шт.
- 6) Ножницы 1 шт.
- 7) Щеточка для чистки 1 шт.
- 8) Гарантийный талон 1 шт.
- 9) Сертификат качества Ладомир 1 шт.
- 10) Упаковочная коробка 1 шт.

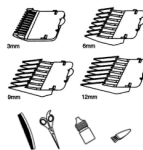

## Меры предосторожности

• Перед подключением машинки к сети убедитесь в соответствии напряжения сети напряжению, указанному на корпусе машинки.

• Не погружайте и не роняйте машинку в воду или иные жидкости. Не пользуйтесь машинкой в условиях повышенной влажности. Не допускайте попадания влаги или посторонних предметов в отверстия машинки.

• Не прилагайте излишних усилий при извлечении ножей – это может привести к их повреждению.

• Не располагайте машинку в зоне действия электронагревательных приборов, не подвергайте ее длительному воздействию прямых солнечных лучей.

• Не используйте растворителя, спирта или бензина для чистки машинки. Протирайте ее слегка влажной тканью. Для чистки стригущей головки используйте щеточку, входящую в комплект поставки.

• Никогда не перегибайте сетевой шнур. Не наматывайте сетевой шнур на машинку. Укладывайте сетевой шнур свободными кольцами параллельно корпусу машинки. Не отключайте машинку от сети путем выдергивания из розетки за шнур – это может привести к повреждению шнура или розетки.

• Всегда обращайтесь с вашей машинкой аккуратно, предохраняйте ее от ударов и падения. Не храните машинку в местах, откуда она может упасть или попасть в раковину.

• При попадании машинки в воду ни в коем случае не прикасайтесь к ней – немедленно отключите сетевой шнур от сети, а затем извлеките машинку из воды. После этого проверьте ее в сервисной мастерской.

• Не оставляйте включенную в сеть машинку без присмотра. Отключайте машинку от сети перед чисткой, заменой насадок или обслуживанием.

• Не используйте поврежденную каким-либо образом машинку или ее сетевой шнур. Не пытайтесь самостоятельно разбирать неработающую машинку или ремонтировать поврежденный сетевой шнур – обратитесь в специализированную сервисную мастерскую. Никогда не пользуйтесь машинкой с поврежденными или сломанными ножами – это может причинить травму.

• Если машинка используется людьми с ограниченными способностями, либо машинка применяется для стрижки детей или людей с ограниченными способностями, всегда уделяйте дополнительное внимание при пользовании машинкой. Не давайте детям играть с машинкой.

• Не вешайте машинку за электропровод во избежание повреждения машинки или шнура. Используйте для этого эластичное кольцо в основании электрошнура.

**ЛАДОМИР**<sup>®</sup>

Паспорт

Руководство  
по эксплуатации

МАШИНКА  
ДЛЯ СТРИЖКИ  
ВОЛОС  
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

МОДЕЛЬ ТС-25

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО «НПП НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»,  
440052, Россия, г. Пенза, ул. Гоголя 51/53  
тел./факс : (8412) 20-90-95

СДЕЛАНО В РОССИИ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочтите данную инструкцию перед началом пользования изделием и сохраните ее в справочных целях.

### Внимание!


Машинка электрическая предназначена для стрижки волос всех типов, а также для выравнивания краев прически или придания формы усам (бородe). Машинка предназначена для бытового использования. Используйте машинку только для сухих (неувлажненных) волос. Машинка не предназначена для стрижки животных. Режим работы машинки – кратковременный, период непрерывной работы 10 минут.

### Советы по пользованию электрострижкой.

Снимите пластмассовый защитный колпачок со стригущего блока. Нанесите 1-3 капли масла на зубья гребенки и сбоку между ними. Используйте масло, входящее в комплект, либо индустриальное масло типа «веретенного». Не используйте масла для волос, смеси масла с растворителями, жир и прочие смеси, которые могут со временем загустеть.

### Внимание!

Производите смазку ножей перед каждой стрижкой! Включите машинку на несколько секунд для распределения масла по ножам. Удалите излишки масла салфеткой. Перед стрижкой всегда расчесывайте волосы, чтобы они лежали естественно и не спутывались. Рычаг регулятора, расположенный на левой стороне машинки, позволяет легко регулировать длину срезаемых волос. Тем самым Вы можете плавно изменять длину срезаемых волос без использования дополнительных насадок. Вертикальное положение рычага дает самую короткую стрижку, соответствующую применению дополнительной насадки-гребня 3мм длина срезаемых волос плавно уменьшается по мере опускания рычага (выдвижения съемного лезвия). При нижнем положении рычага получается



стрижка, соответствующая применению дополнительной насадки-гребня 12мм. Регулятор также помогает освободить зажатые между лезвиями срезанные остатки волос. Для этого несколько раз поднимите и опустите рычаг. Производите эту операцию на холостом ходу, а также после окончания каждой стрижки.

При использовании насадок установите регулятор длины срезаемых волос в положение «короткая стрижка». Выберите необходимую насадку (длина срезаемых волос 3, 6, 9 или 12 мм).

Наденьте требуемую насадку на стригущий блок, защелкнув ее за пластину крепления неподвижных ножей гребенки. Убедитесь в надежном креплении насадки.

Включите машинку, сдвинув сетевой выключатель по направлению к стригущим ножам.

### Приемы стрижки волос.

Начните стричь волосы против их роста, плавными движениями, не нажимая на машинку.

Стригите волосы короткими движениями. Не старайтесь снять сразу большое количество волос. Позже Вы всегда сможете придать форму прическе. Избегайте стриж-

ки загрязненных или влажных волос.

При стрижке чаще расчесывайте волосы, чтобы получить требуемый стиль прически и проверить наличие неровных прядей.


Стрижка волос машинкой требует некоторого навыка. При первом опыте стрижки старайтесь оставлять более длинные волосы, пока не привыкнете к длине волос, которая получается при стрижке с использованием различных насадок.

При использовании насадок дайте насадке двигаться через волосы плавно и медленно. Не прилагайте излишних усилий к машинке.

### Стрижка задней части шеи (загривка)

Установите на машинку насадку, помеченную 3 или 6 мм. Держите машинку для стрижки волос таким образом, чтобы режущая кромка была направлена вверх. Начните стричь волосы у основания шеи (см. рис. 1). Слегка прижимайте машинку к голове (при этом зубья насадки должны быть направлены вверх). Постепенно и медленно перемещайте машинку по волосам по направлению вверх и наружу, срезая каждый раз небольшое количество волос. Постепенно поднимайте головку

машинки по направлению к себе. Продолжайте стричь затылок в направлении от основания шеи вверх к кончикам ушей.



### Стрижка затылка

Установите на машинку насадку, помеченную 9 или 12 мм. Осуществляйте стрижку волос медленными движениями вверх, аналогично описанному выше (см. рис. 2).

### Стрижка сбоку

Установите на машинку насадку, помеченную 3 или 6 мм. Начните стричь баки (волосы, растущие непосредственно перед ушами и на висках) медленными движениями по направлению к макушке.

Установите на машинку насадку, помеченную 9 или 12 мм. Продолжайте стричь волосы по направлению к макушке (см. рис. 3).

### Стрижка макушки.

Установите на машинку насадку, помеченную 9 или 12 мм. Движениями сзади вперед, то есть против роста волос, под-

равняйте макушку. Старайтесь не снимать сразу много волос (см. рис. 4). В некоторых случаях может потребоваться стрижка в обратном направлении (в направлении спереди назад). Для получения короткой стрижки, или стрижки «ежик», установите на машинку насадку, помеченную 3 или 6 мм и производите стрижку, как описано выше. Для того, чтобы оставить на макушке более длинные волосы, приподнимите волосы расческой (например, поставленной в комплекте с машинкой). Произведите стрижку поверх расчески, либо произведите стрижку, удерживая пряди волос между пальцами руки и подстригая волосы до требуемой длины (рис. 5,6).



равнивайте макушку. Старайтесь не снимать сразу много волос (см. рис. 4). В некоторых случаях может потребоваться стрижка в обратном направлении (в направлении спереди назад). Для получения короткой стрижки, или стрижки «ежик», установите на машинку насадку, помеченную 3 или 6 мм и производите стрижку, как описано выше. Для того, чтобы оставить на макушке более длинные волосы, приподнимите волосы расческой (например, поставленной в комплекте с машинкой). Произведите стрижку поверх расчески, либо произведите стрижку, удерживая пряди волос между пальцами руки и подстригая волосы до требуемой длины (рис. 5,6).

### Окончательное выравнивание.

Снимите насадки с машинки. Установите рычаг для установки длины срезаемых волос в положение «длинная стрижка». Переверните машинку, чтобы ее обратная сторона смотрела вверх. Слегка прижмите машинку под прямым углом к голове таким образом, чтобы кончики ножей слегка прикасались к коже головы. Ведите машинку по направлению вниз. Этим методом можно подравнивать края стрижки у основания шеи, висков, получить прямую и ровную линию бак.ов.

### Короткая стрижка, стрижка «плоская макушка».

Установите на машинку насадку, помеченную 12 мм (самая длинная стрижка). Начните стрижку с задней части шеи. Перемещайте машинку ровно в направлении верхней части головы. Держите машинку

ботайте в направлении от затылка ко лбу. Уменьшая расстояние между расческой (или пальцами руки) и головой, Вы сможете постепенно укоротить волосы до желаемой длины. Не забывайте вычесывать состриженные волосы и проверять нет ли неровных прядей.

### Окончательное выравнивание.

Снимите насадки с машинки. Установите рычаг для установки длины срезаемых волос в положение «длинная стрижка».

Переверните машинку, чтобы ее обратная сторона смотрела вверх. Слегка прижмите машинку под прямым углом к голове таким образом, чтобы кончики ножей слегка прикасались к коже головы. Ведите машинку по направлению вниз. Этим методом можно подравнивать края стрижки у основания шеи, висков, получить прямую и ровную линию бак.ов.

### Короткая стрижка, стрижка «плоская макушка».

Установите на машинку насадку, помеченную 12 мм (самая длинная стрижка). Начните стрижку с задней части шеи. Перемещайте машинку ровно в направлении верхней части головы. Держите машинку

ботайте в направлении от затылка ко лбу. Уменьшая расстояние между расческой (или пальцами руки) и головой, Вы сможете постепенно укоротить волосы до желаемой длины. Не забывайте вычесывать состриженные волосы и проверять нет ли неровных прядей.

ровно относительно головы (см. рис. 8). Используйте эту методику со всех сторон головы, спереди двигайтесь вверх по направлению ото лба к макушке. Подравняйте стрижку с боков.

Для того, чтобы придать голове вид «плоской макушки», подстригите волосы поверх ровно расположенной расчески. Обработайте таким образом всю макушку.

### Клиновидная стрижка.

Для стрижки волос таким образом, чтобы они сужались к вороту в виде клина, используйте насадку для короткой стрижки (3 или 6 мм). Подстригайте волосы в направлении к макушке, как написано выше.


### Клиновидная стрижка.

Для стрижки волос таким образом, чтобы они сужались к вороту в виде клина, используйте насадку для короткой стрижки (3 или 6 мм). Подстригайте волосы в направлении к макушке, как написано выше.

Перед окончанием стрижки:

- Выключите машинку.
- Снимите насадку с ножей.
- Включите машинку.

Несколько раз быстро переведите рычаг установки длины волос из положения «короткая стрижка в положение «длинная стрижка» и обратно. Это позволит ножам не забиваться волосами. После окончания стрижки выключите ма-

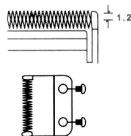

шину, сдвинув сетевой выключатель по направлению к сетевому шнуру. Почистите стригущие ножи с помощью щеточки, входящей в комплект. Наденьте защитный колпачок на ножи. Избегайте хранения машинки без защитного колпачка.

### Регулировка ножей

Все машинки поставляются заводом-изготовителем с отрегулированными ножами. Тем не менее, в процессе эксплуатации может потребоваться регулировка ножей. Рекомендуется проверять правильную установку ножей перед каждой стрижкой. Также регулировка ножей должна проводиться при замене ножей или после снятия ножей для чистки.

Для проверки регулировки ножей установите регулятор длины срезаемых волос

в положение «длинная стрижка» (рычаг регулятора передвинут вниз до упора). В этом положении концы зубцов верхнего ножа должны совпадать с впадинами зубцов нижнего ножа (расстояние между вершинами зубцов должно составлять примерно 1,2 мм).

После окончания регулировки затяните винты до упора. Данное изделие предназначается для бытового использования и рассчитано на питание от сети 220 В 50 Гц. Мощность составляет 10 Вт.