




## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку кухонного мини-комбайна "Ладомир 405".  
Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию перед использованием кухонного мини-комбайна.



Рис. 1  
**1. Описание.**  
1) Корпус с двигателем  
2) Выключатели: - верхний - низкая скорость с регулировкой - нижний - максимальная скорость  
3) Регулятор скорости  
4) Погружной блендер  
5) Переходник с редуктором  
6) Венчик для взбивания  
7) Настенный держатель  
8) Крышка  
9) Ножи  
10) Емкость для измельчения  
11) Мерный стакан  
12) Эластичная крышечка (подставка против скольжения)

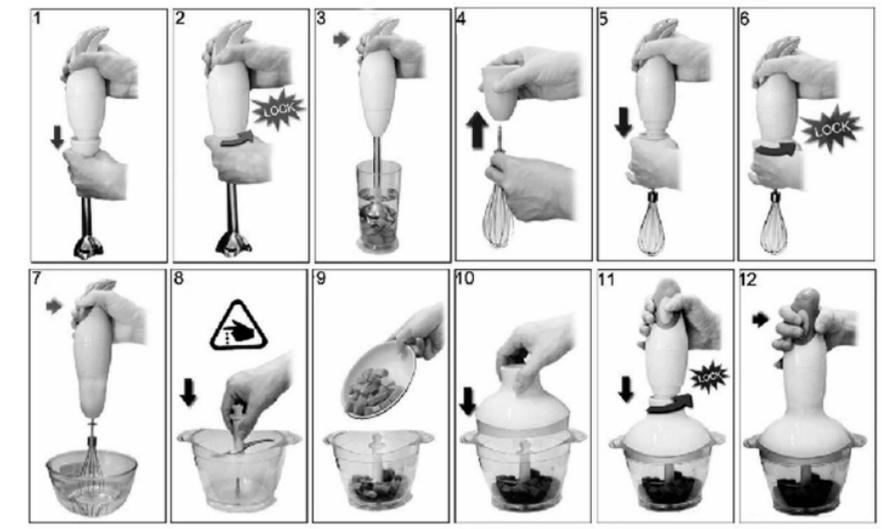

**2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:**  
1) Комплект кухонного комбайна (полный перечень аксессуаров согласно рисунку 1)  
2) Паспорт / инструкция по эксплуатации  
3) Гарантийный талон  
4) Упаковочная коробочка  
5) Сертификат качества "Ладомир"

**3. Важные положения.**  
1) Режим работы мини-комбайна - повторно-кратковременный. Не включайте мини-комбайн непрерывно на время более 60 секунд. Дайте двигателю комбайна остыть по крайней мере в течение 10 минут после каждого 60-секундного включения.  
2) Никогда не используйте шинковку комбайна для измельчения твердых продуктов, например зерен кофе, кубиков льда, твердого шоколада, специй или твердых орехов.

**4. Настенный держатель.**  
Ваш мини-комбайн снабжен настенным держателем для удобства хранения. Винты и дюбели для крепления к стене входят в комплект поставки. Для крепления держателя к стене:  
- замерьте расстояние между отверстиями для крепления на держателе,  
- отметьте на стене расположение отверстий на необходимой высоте,  
- просверлите 2 отверстия диаметром 7 мм в стене,  
- вставьте дюбели в отверстия,  
- совместите держатель с отверстиями дюбелей,  
- закрепите держатель на стене прилагаемыми винтами.

**5. Установка скорости вращения насадок.**  
При использовании различных аксессуаров возможно установить следующие скорости:  
Погружной блендер - скорости 1...5 + максимальная скорость  
Венчик для взбивания - скорости 2...4  
Измельчитель - скорости 1...5 + максимальная скорость  
**Установка скорости:** установите регулятор скорости 1...5 в желаемое положение, а затем включите мини-комбайн нажатием на верхнюю клавишу. Для использования максимальной скорости нажмите на нижнюю клавишу, при этом комбайн будет работать на максимальной скорости независимо от положения регулятора.

**6. Использование погружного блендера.**  
Используя данную насадку, Вы можете смешивать продукты, например овощи для приготовления супов, а также смешивать жидкости.  
Блендер предназначен исключительно для использования в вертикальном положении, ножами вниз.  
- Убедитесь в том, что мини-комбайн выключен из розетки.  
- Вставьте насадку 4 в корпус 1 так, чтобы прорези на валу насадки и корпуса совпали. Поверните насадку на четверть оборота по часовой стрелке до упора. При этом метки корпуса насадки должны совпасть. Проверьте надежность крепления, слегка потянув за насадку.  
- Отсоединение блендера производится в обратной последовательности.  
**Внимание! Ножи блендера очень острые! Будьте предельно аккуратны при чистке во избежание порезов.**

**7. Использование венчика для взбивания.**  
Используя данную насадку, Вы можете смешивать продукты или взбивать их в небольшом объеме.  
- Убедитесь в том, что мини-комбайн выключен из розетки.  
- Для сборки аксессуара сначала установите в корпус 1 переходник с редуктором 5. Вставьте переходник 5 в корпус 1 так, чтобы прорези на валу насадки и корпуса совпали. Поверните насадку на четверть оборота по часовой стрелке до упора. При этом метки корпуса и насадки должны совпасть. Проверьте надежность крепления, слегка потянув за насадку.  
- Для установки венчика для взбивания 6 в переходник с редуктором 5 просто вставьте его в отверстие переходника 5 до щелчка. Проверьте надежность крепления, слегка потянув за венчик.  
- Разборка блендера производится в обратной последовательности.

**8. Использование измельчителя (шинковки).**  
Используя данные насадки, Вы можете измельчать различные овощи, сухофрукты или мясо. При измельчении мяса предварительно рекомендуется порезать его на небольшие (1-2 см) кусочки.  
- Убедитесь в том, что мини-комбайн выключен из розетки.  
- Поместите ножи 9 на центральный штырь емкости 10.

**Внимание!** Ножи очень острые. Всегда берите ножи только за пластиковый вал. Убедитесь в том, что в емкости 10 не осталось прочих аксессуаров или посторонних предметов.  
- Для сборки измельчителя (шинковки) сначала установите на корпус 1 крышку 8. Установите крышку 8 на корпус 1 так, чтобы прорези на валу крышки и корпуса совпали. Поверните корпус на четверть оборота по часовой стрелке до упора. При этом метки корпуса и крышки должны совпасть. Проверьте надежность крепления, слегка потянув за крышку.  
- Установите крышку с корпусом на емкость 10, совместив направляющие выступы и углубления на крышке и емкости соответственно. При необходимости поверните крышку с корпусом до совпадения направляющих.  
- При работе измельчителя придерживайте его за корпус 1.  
- Разборка измельчителя производится в обратной последовательности.

**Внимание! Ножи 9 очень острые! Будьте предельно аккуратны при чистке во избежание порезов.**

**Технические параметры кухонного мини-комбайна "Ладомир 405":**  
Напряжение питания 220 В  
Мощность 380 Вт  
Частота тока 50 Гц  
Срок службы 5 лет.