

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

указаны в прилагаемом гарантийном талоне.

**Гарантийный срок - 1 год.**

Установленный срок службы бритвы — 5 лет.

## 1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- |   |       |
|---|-------|
| 1) Электробритва                                | 1 шт. |
| 2) Сетевой адаптер (зарядное устройство)        | 1 шт. |
| 3) Паспорт изделия / инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 4) Запасная сетка                               | 1 шт. |
| 5) Щеточка для чистки                           | 1 шт. |
| 6) Гарантийный талон                            | 1 шт. |
| 7) Сертификат качества Ладомир                  | 1 шт. |
| 8) Упаковочная коробка                          | 1 шт. |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение питания адаптера	~220 В 50 Гц,
Напряжение питания электробритвы	– 3 В
Мощность	3 Вт

## ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «НПП «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»,  
440052, Россия, г. Пенза, ул. Гоголя 51/53  
тел. /факс: (8412) 20-90-95


**СДЕЛАНО В РОССИИ**

## 6. ЧИСТКА БРЕЮЩЕЙ ГОЛОВКИ

- При использовании пены или паст для бритья бреющая головка Вашей бритвы нуждается в чистке после каждого бритья.
- Верхняя часть Вашей бритвы (до выключателя питания) герметична. Вы можете промыть бреющую головку и ножи бритвы под струей воды. В то же время, не допускайте попадания воды на выключатель питания и разъем для подключения зарядного устройства.

### Для чистки:

- Снимите бреющую головку, нажав на фиксаторы 4 и потянув за ее корпус 2 вверх (см. рис.). При необходимости снимите ножи бреющей головки 3. Очистите ножи и сетки бреющей головки с помощью щеточки, входящей в комплект поставки. Сетку бритвы можно продуть. После чистки соберите бреющую головку в обратной последовательности. Установите бреющую головку на бритву до щелчка.

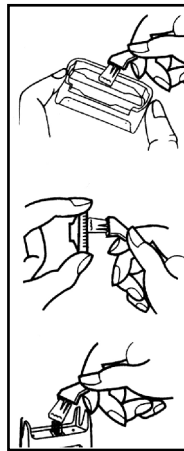

## ЭЛЕКТРОБРИТВА АККУМУЛЯТОРНАЯ С ДЛЯ ВЛАЖНОГО БРИТЬЯ

# ЛАДОМИР®



Модель В820

Паспорт

Руководство  
по эксплуатации

# Электробритва аккумуляторная для влажного бритья

# ЛАДОМИР®



Модель Ладомир B820

ME 83

**Внимательно прочтите данную инструкцию перед началом пользования изделием и сохраните ее в справочных целях.**

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:

- 1 - Защитный колпачок
- 2 - Бреющая головка с двойной сеткой
- 3 - Ножевой блок
- 4 - Клавиши отделения бреющей головки
- 5 - Корпус электробритвы
- 6 - Клавиша включения
- 7 - Фиксатор клавиши включения
- 8 - Индикатор зарядки
- 9 - Гнездо подключения сетевого шнура
- 10 - Стригущий блок (с тыльной стороны бритвы)

Запасная сетка




Щеточка для чистки



Мягкий дорожный футляр



Сетевого адаптера

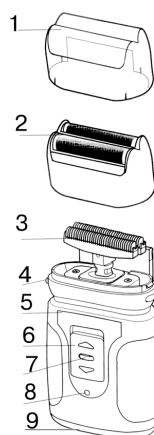


### Внимание!

**Перед началом использования электробритвы полностью зарядите ее аккумулятор в течение не менее 6 часов.**

*Электробритва предназначена для индивидуального ежедневного бритья, в том числе с применением мыльных порошков, паст, кремов и пр., а также для выравнивания краев прически или придания формы усам (бороде). Вы можете использовать электробритву также и для увлажненной кожи. Режим работы кратковременный, период работы 10 мин.*

## 4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ➔ Ваша бритва оснащена влагозащитным корпусом. Это позволяет осуществлять мойку бреющих ножей под струей воды. Тем не менее, попадание воды на выключатель питания и разъем подключения сетевого адаптера недопустимо. Никогда не погружайте и не роняйте электробритву или ее сетевой адаптер в воду или иные жидкости.
- ➔ Перед включением адаптера электробритвы в сеть убедитесь в соответствии напряжения сети напряжению, указанному на сетевом адаптере.
- ➔ Не оставляйте бритву в режиме зарядки (подключенной к сети) в течение более 10 часов, а также не заряжайте бритву при окружающей температуре ниже 0 °C или выше +40 °C. Это может сократить емкость и срок службы аккумуляторов.
- ➔ Не используйте бритву во время принятия ванны. Не заряжайте электробритву в условиях повышенной влажности.
- ➔ Не нажимайте на ножи с чрезмерным усилием — это может привести к их повреждению.
- ➔ Не располагайте бритву в зоне действия электронагревательных приборов, не подвергайте бритву длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- ➔ Не используйте электробритву в сонном состоянии.
- ➔ Не включайте бритву во время зарядки. Это может привести к выходу бритвы из строя. На поврежденную таким образом бритву гарантия не распространяется.
- ➔ Не используйте растворитель, спирт или бензин для чистки электробритвы. Протирайте ее слегка влажной тканью. Для чистки головки

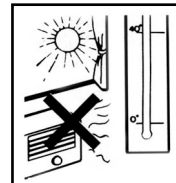

используйте щеточку, входящую в комплект поставки.

- ➔ Никогда не перегибайте сетевой шнур. Не наматывайте сетевой шнур на адаптер, не отключайте электробритву от сети путем выдергивания адаптера из розетки за шнур — это может привести к повреждению шнура или адаптера.
- ➔ Не давайте детям играть с электробритвой.
- ➔ Всегда обращайтесь с Вашей электробритвой аккуратно, предохраняйте ее от ударов и падения. Не храните электробритву в местах, откуда она может упасть или попасть в раковину.
- ➔ Не используйте поврежденную каким-либо образом электробритву или ее сетевой адаптер. Не пытайтесь самостоятельно разбирать неработающую электробритву или адаптер — обратитесь в специализированную сервисную мастерскую.

## 5. СОВЕТЫ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОБРИТВОЙ

- ➔ В случае заметного падения оборотов двигателя, Ваша бритва нуждается в зарядке аккумулятора. Для полной зарядки аккумулятора требуется от 4 до 8 часов. Для быстрой зарядки достаточно 2-х часов, однако при данном режиме не обеспечивается 100% зарядки аккумулятора. Небольшое нагревание корпуса бритвы в процессе зарядки является нормальным. Не оставляйте электробритву подключенной к сети в течение более 10 часов — это может привести к снижению емкости аккумуляторов.
- ➔ Снимите защитный колпачок с бреющей головки. Включите электробритву, нажав на фиксатор 7 и одновременно сдвинув выключатель 6 в направлении ножей (см. рис.). Расположите ножи бритвы вплотную к лицу. Начните бритье, слегка прижимая бритву, делая движения против роста волос (бороды). Не прилагайте излишних усилий к бритве. Сильный нажим не делает бритье чище, а может привести к поломке ножей. Можно достичь лучших результатов бритья, если Вы слегка натяните кожу свободной рукой или мышцами лица.
- ➔ После окончания бритья сдвиньте выключатель 6 к основанию бритвы для ее выключения. При необходимости почистите электробритву (см. п. 5). Наденьте защитный колпачок на бреющую головку.
- ➔ Ваша бритва оборудована стригущей головкой для выравнивания краев прически или придания формы усам (бороде). Для пользования стригущей головкой выдвиньте стригущий блок, сдвинув его в направлении бреющей головки до упора. Включите бритву с помощью клавиши 6 (см. рис), как описано выше. Поднесите стригущую головку к краю прически (бороды). Легкими движениями подравняйте прическу (бороду), располагая стригущую головку под углом против роста волос. Вы можете подобрать угол стрижки, при котором бритва будет работать наиболее эффективно. После стрижки выключите бритву с помощью выключателя 6 (см. рис) и уберите стригущий блок, сдвинув его в направлении основания бритвы до упора. При необходимости, почистите стригущий блок щеточкой, входящей в комплект поставки.

