

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

указаны в прилагаемом гарантийном талоне.

Гарантийный срок - 1 год.

Установленный срок службы бритвы — 5 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение питания адаптера ~220 В 50 Гц,
Напряжение питания электробритвы – 3 В
Мощность 3 Вт

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---|-------|
| 1) Электробритва | 1 шт. |
| 2) Сетевой адаптер со шнуром | 1 шт. |
| 3) Паспорт изделия / инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 4) Мягкий дорожный футляр | 1 шт. |
| 5) Щеточка для чистки | 1 шт. |
| 6) Гарантийный талон | 1 шт. |
| 7) Сертификат качества Ладомир | 1 шт. |
| 8) Упаковочная коробка | 1 шт. |

ЛАДОМИР®

5. ИНФОРМАЦИЯ НА ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ ДИСПЛЕЕ

→ Ваша бритва оборудована микропроцессорной индикацией степени зарядки аккумуляторов. Ознакомьтесь с приведенной ниже таблицей:


	Зарядка	После подключения адаптера бритвы к сети загорается лампа подсветки дисплея и появляется символ подключения к сети (изображение сетевой вилки). Это означает, что идет нормальный процесс зарядки. При начале зарядки бритва дает 5-кратный прерывистый сигнал, после 20 секунд подсветка дисплея выключается. По мере зарядки аккумуляторов остаточное время работы, показанное на индикаторе, постепенно увеличивается.
	Полная зарядка	После окончания зарядки загорается лампа подсветки индикатора, индикатор показывает остаточное время работы равное 40 минутам, загораются все сегменты индикатора степени зарядки в процентах. Отключите адаптер электробритвы от сети. При этом погаснет индикатор подключения к сети, погаснет лампа подсветки индикатора.
	Оставшееся время работы	Цифры, показанные на индикаторе указывают время непрерывной работы бритвы при текущей зарядке батареи. Заполненные сегменты индикатора указывают уровень заряда батареи в процентах. При полной зарядке батареи горят все сегменты, время непрерывной работы бритвы составляет 40 минут (ориентировочно, точное время зависит от манеры и условий бритья).
	Требуется зарядка батареи	При низком уровне зарядки батареи на индикаторе появляется мигающий символ зарядки (изображение сетевой вилки). При достижении времени работы 3 минут, бритва пятикратно издает прерывистый звуковой сигнал. Бритва перестает работать, когда время работы достигает 0.

6. ЧИСТКА БРЕЮЩЕЙ ГОЛОВКИ

При ежедневном бритье Ваша бритва нуждается в чистке примерно каждые 3 дня.

Для чистки:

- Снимите бреющую головку, потянув за ее корпус и одновременно удерживая в нажатом состоянии кнопку (см. рис). Снятую бреющую головку можно промыть под струей воды. После промывки обязательно дайте головке полностью просохнуть до установки на бритву. Если Вы хотите полностью вычистить бреющую головку, ее следует разобрать. Для этого поверните белый круглый фиксатор, расположенный с обратной стороны бреющей головки в центре в направлении против часовой стрелки до упора (примерно на 60°).
- Снимите фиксатор вместе с устройством прижима ножей.
- Снимите Ножи бреющей головки.
- Очистите ножи и сетки бреющей головки с помощью щеточки, входящей в комплект поставки. Сетки бритвы можно продуть.
- После чистки соберите бреющую головку в обратной последовательности.
- Для фиксации устройства прижима ножей слегка нажмите на фиксатор и поверните его по часовой стрелке до упора (примерно на 60°). Установите бреющую головку на бритву до щелчка.

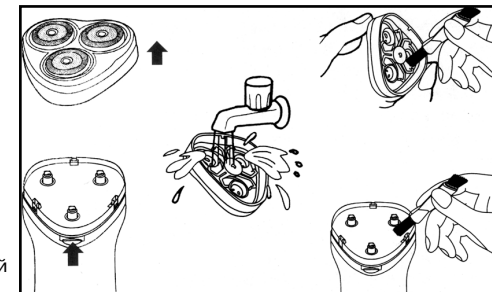

ЭЛЕКТРОБРИТВА АККУМУЛЯТОРНАЯ С МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ИНДИКАЦИЕЙ

ЛАДОМИР®



Модель P810

Паспорт

Руководство по эксплуатации

Электробритва аккумуляторная с микропроцессорной индикацией

ЛАДОМИР®



Модель Ладомир P810


PG
ME 83

Внимательно прочтите данную инструкцию перед началом пользования изделием и сохраните ее в справочных целях.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:


- 1 - Корпус электробритвы
- 2 - Защитный колпачок
- 3 - Бреющая головка с плавающими ножами
- 4 - Кнопка отделеия головки
- 5 - Кнопка включения
- 6 - Индикатор степени зарядки на ЖК
- 7 - Привод бреющей головки
- 8 - Стригущий блок (с тыльной стороны бритвы)




Сетевой адаптер со шнуром



Щеточка для чистки



Мягкий дорожный футляр




3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ➔ Перед включением адаптера электробритвы в сеть убедитесь в соответствии напряжения сети входному напряжению, указанному на адаптере.
- ➔ Не оставляйте бритву в режиме зарядки (подключенной к сети) в течение более 10 часов, а также не заряжайте бритву при окружающей температуре ниже 0 °С или выше +40 °С. Это может сократить емкость и срок службы аккумуляторов.
- ➔ Не используйте бритву во время принятия ванны.
- ➔ Не погружайте и не роняйте электробритву в воду или иные жидкости.
- ➔ Не пользуйтесь электробритвой в условиях повышенной влажности.
- ➔ Не нажимайте на ножи с чрезмерным усилием - это может привести к их повреждению.
- ➔ Не нажимайте на ЖК-индикатор - это может привести к выходу его из строя.
- ➔ Не располагайте бритву в зоне действия электронагревательных приборов, не подвергайте бритву длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- ➔ Не используйте электробритву в сонном состоянии или в постели.
- ➔ Не включайте бритву во время зарядки. Это может привести к выходу бритвы из строя. На поврежденную таким образом бритву гарантия не распространяется.
- ➔ Не используйте растворитель, спирт или бензин для чистки электробритвы. Протирайте ее слегка влажной тканью. Для чистки головки используйте щеточку, входящую в комплект поставки.
- ➔ Никогда не перегибайте сетевой шнур сетевого адаптера. Не наматывайте сетевой шнур на адаптер, не отключайте адаптер от сети путем

выдергивания его из розетки за шнур - это может привести к повреждению адаптера, его шнура или розетки.

- ➔ Не давайте детям играть с электробритвой.
- ➔ Всегда обращайтесь с Вашей электробритвой аккуратно, предохраняйте ее от ударов и падения.
- ➔ Не используйте поврежденную каким-либо образом электробритву или ее сетевой адаптер. Не пытайтесь самостоятельно разбирать неработающий сетевой адаптер или электробритву — обратитесь в специализированную сервисную мастерскую.

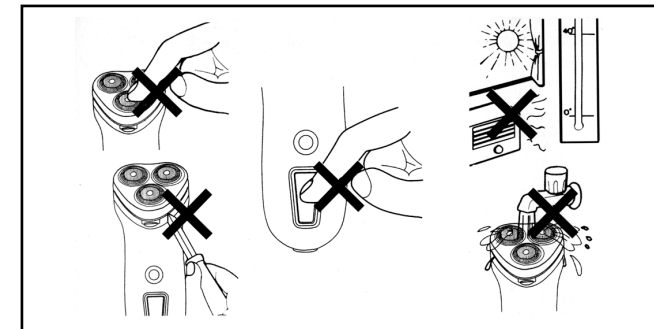

4. СОВЕТЫ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОБРИТВОЙ

- ➔ В случае заметного падения оборотов двигателя, Ваша бритва нуждается в зарядке аккумулятора. Для полной зарядки аккумулятора требуется от 4 до 8 часов. Для быстрой зарядки достаточно 2-х часов, однако при данном режиме не обеспечивается 100% зарядки аккумулятора.

Небольшое нагревание корпуса бритвы в процессе зарядки является нормальным. Не оставляйте электробритву подключенной к сети в течение более 10 часов - это может привести к снижению емкости аккумулятора.

- ➔ Снимите защитный колпачок с бреющей головки. Включите электробритву нажатием на кнопку 5 (см. рис.). Расположите ножи бритвы вплотную к лицу. Начните бритье, слегка прижимая бритву, делая движения против роста волос (бороды). Не прилагайте излишних усилий к бритве. Сильный нажим не делает бритье чище, а может привести к поломке ножей. Можно достичь лучших результатов бритья, если Вы слегка натяните кожу свободной рукой или мышцами лица.
- ➔ После окончания бритья нажмите кнопку 5 (см. рис) для выключения бритвы. При необходимости почистите электробритву (см. п. 4). Наденьте защитный колпачок на бреющую головку.
- ➔ Ваша бритва оборудована стригущей головкой для выравнивания краев прически или придания формы усам (бороды). Для пользования стригущей головкой выдвиньте стригущий блок, сдвинув находящийся под ним переключатель в направлении бреющей головки до упора. Включите бритву с помощью кнопки 5 (см. рис). Поднесите стригущую головку к краю прически (бороды). Легкими движениями подравняйте прическу (бороду), располагая стригущую головку под углом против роста волос. Вы можете подобрать угол стрижки, при котором бритва будет работать наиболее эффективно. После стрижки выключите бритву с помощью кнопки 5 (см. рис) и сложите стригущий блок, сдвинув находящийся под ним переключатель в направлении основания бритвы до упора. При необходимости, почистите стригущий блок щеточкой, входящей в комплект поставки.

