

Меры предосторожности

- Не оставляйте Ваши щипцы включенными без присмотра. Отключайте щипцы от электрической сети сразу после окончания использования.
- Не используйте щипцы вблизи ванн или раковин, наполненных водой, а также вне помещений.
- При работе пластины щипцов нагреваются. Не допускайте контакта нагретых поверхностей щипцов и незащищенных участков кожи.
- Не позволяйте детям играть со щипцами. Всегда будьте особенно внимательны при использовании щипцами в присутствии детей.
- Используйте щипцы исключительно по прямому назначению. Не используйте иных аксессуаров или насадок.

- Никогда не используйте щипцы с поврежденной рукояткой или сетевым шнуром, если щипцы плохо работают, попадали в воду, отремонтируйте Ваши щипцы в специализированной мастерской.
- Избегайте касания нагретых поверхностей сетевым шнуром.
- Не используйте щипцы сразу после применения аэрозолей (в том числе, распыления лака для волос либо дезодорантов). Не используйте в среде кислорода и при пользовании природным газом.
- При работе всегда устанавливайте щипцы на твердой гладкой поверхности. Не располагайте щипцы на поверхностях, чувствительных к теплу или покрытых материалами, чувствительными к воздействию тепла.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Щипцы для укладки волос. Модель С-63 Ладомир соответствует требованиям ГОСТ Р 52161.2.23-2007, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 Разд.4, ГОСТ Р 51318.14.2-2006 Разд.5,7, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 Разд.6,7, ГОСТ Р 51317.3.3-2008
ТУ 3468-004-88044531-08
Сертификат соответствия № РОСС RU.ME83.A02024 срок действия с 17-12-2009г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 58.02.02.000.М.000984.10.08 от 27.10.2008г.
№ 58.02.02.346.Т.000587.12.08 от 01.12.2008г.
№ 58.02.02.346.П.000754.12.08 от 03.12.2008г.
Заключение действительно до 03.12.2013г.
Дата выпуска

Штамп ОТК

Обслуживание, уход и хранение.

- Ваши щипцы не нуждаются в обслуживании и не содержат деталей, требующих вмешательства пользователя.
- Для чистки, сначала отсоедините щипцы от сети, дайте щипцам остыть. Всегда чистите только полностью остывшие щипцы. Протрите рукоятку сухой и мягкой тканью. Не допускайте попадания воды внутрь рукоятки.
- Храните Ваши щипцы в сухом чистом месте. Укладывайте сетевой шнур свободными кольцами, никогда не наматывайте шнур непосредственно на рукоятки щипцов.
- Не прилагайте усилий к шнуру в месте выхода из рукоятки – это может привести к перелому шнура и замыканию. Не подвешивайте Ваши щипцы за сетевой шнур.

Данное изделие предназначается для бытового использования и рассчитано на питание от сети 220-240 В 50 Гц. Мощность щипцов составляет 40 Вт.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «НПП НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»,
440052, Россия, г. Пенза, ул. Гоголя 51/53
тел./факс : (8412) 20-90-95

СДЕЛАНО В РОССИИ

ЩИПЦЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС

ЛАДОМИР®



МОДЕЛЬ С-63

Паспорт

Руководство
по эксплуатации

ЩИПЦЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС

ЛАДОМИР®
Рассекреченные технологии
Модель «Ладомир С-63»

Внимательно прочтите инструкцию перед использованием!

Щипцы для укладки волос помогут Вам выпрямить волосы, добиться блеска волос и не причинят вред волосам так как пластины щипцов изготовлены с применением специальной термостойкой керамики, которая уменьшает трение волос и позволяет правильно распределять нагрев по поверхности волоса, а также не дает волосам прилипнуть к пластинам. Это позволит минимизировать отрицательное воздействие на волосы, не повреждая их и сохраняя их здоровыми.

Щипцы оборудованы микропроцессорным регулятором температуры с функцией автоматического поддержания температуры. Регулятор позволяет точно поддерживать выбранную температуру пластин – 170, 190, 210 или 230 °С. Установленная температура отображается соответствующим цветом светодиода. Это позволяет получить наилучший результат укладки. Простота управления щипцами обеспечивается управлением всего одной кнопкой. Ваши новые щипцы снабжены защитным покрытием нагревательного элемента. При первом включении и нагреве может появиться небольшой кратковременный дым и запах. Это безопасно для пользователя и не означает дефекта щипцов. При первом использовании дождитесь прекращения выделения дыма и запаха. Это может продолжаться не более 30 секунд.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предварительный нагрев.

Для наилучшей укладки волосы должны быть чистыми, сухими и не содержать лак, гель и прочих средств для укладки волос.

Поместите Ваши щипцы на гладкую ровную поверхность и включите их в сеть.

Выберите один из четырех режимов (см.таблицу А)


Положение регулятора	Цвет Светодиодной лампы	Температура нагрева
0	Не горит	-
1	Зеленый	170
2	Желтый	190
3	Красный	210
4	Фиолетовый	230

Включите щипцы – переведите регулятор 2 в положение 1, при этом щипцы включатся, о чем сигнализирует светодиод 3. Последовательно переводя регулятор выберите необходимый режим нагрева от 1 до 4. При этом цвет светодиодной лампы будет меняться в зависимости от выбранной температуры и режима нагрева соответственно. Дайте щипцам нагреться. Используйте режим высокого нагрева для нормальных, хорошо поддающихся укладке волос и для жестких волос (просто подержите жесткие, плохо поддающихся укладке волосы между пластинами щипцов немного дольше). Режим низкого нагрева используйте при укладке окрашенных, поврежденных или слабых волос. Обычно темные волосы требуют более высокой температуры укладки, чем светлые. Максимальная температура нагрева составляет 230°С.

Укладка волос.

Начните с разделения волос на небольшие пряди. Аккуратно расчешите волосы, придерживая прядь за концы волос. Для выпрямления волос возьмите отдельно каждую прядь, поместите волосы между пластинами для выпрямления волос и плотно прижмите их щипцами, и протяните через щипцы от корней до самых кончиков, стараясь удерживать прядь слегка натянутой. При укладке избегайте касания головы нагретыми пластинами щипцов. Повторите процедуру для остальных прядей. После того, как Вы закончили выпрямление волос, дайте волосам полностью остыть, затем слегка расчешите и уложите прическу по Вашему желанию. Выключите щипцы, затем отключите их от сети.

ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС ЛАДОМИР С-63 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

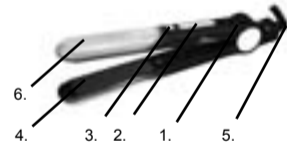

Комплект поставки

- 1) Щипцы
- 2) Паспорт изделия / руководство по эксплуатации / гарантийный талон
- 4) Сертификат качества Ладомир
- 5) Упаковочная коробка

1. Корпус
2. Регулятор Вкл /Выкл/ Выбор режимов
3. Светодиодная индикация выбранной температуры
4. Керамические пластины
5. Сетевой шнур
6. Световая индикация нагрева щипцов (показатель того, что температура пластин щипцов составляет не менее 170°С)