



**ЛАДОМИР®**  
РАСКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

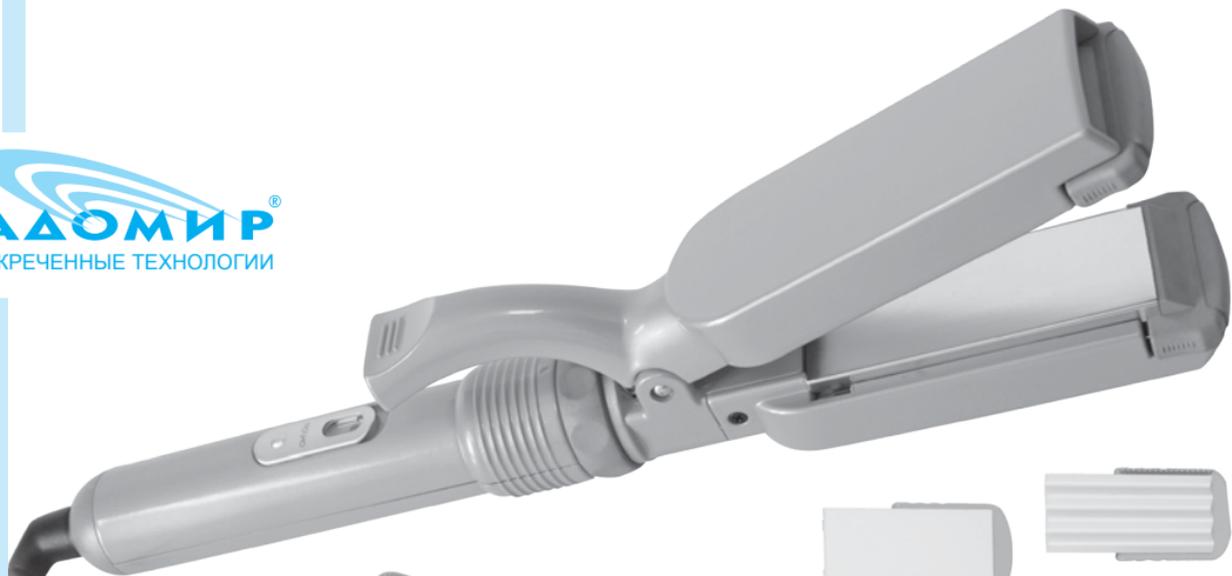

**Щипцы** модель С68К  
Руководство пользователя

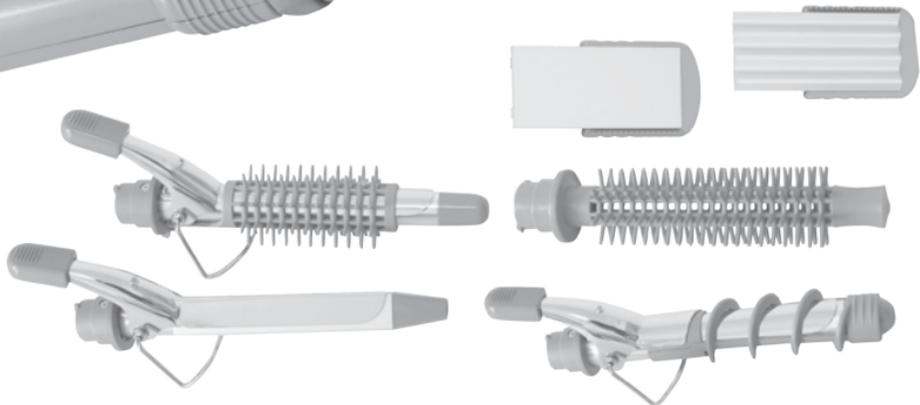

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку щипцов Ладомир.  
Надеемся, что они прослужат Вам долго  
и будут радовать Вас безупречной работой.

### Важно!

---

Перед началом эксплуатации данного изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Нарушение правил эксплуатации может привести к поломке изделия, а также нанести вред Вашему здоровью.

**В случае использования изделия с нарушением правил, указанных в данной инструкции, производитель снимает с себя ответственность и предусматривает прекращение действия гарантии.**

## Содержание

Комплектация изделия .....	3
Общее описание изделия .....	3
Меры безопасности .....	4
Перед первым использованием .....	5
Эксплуатация изделия .....	5
Укладка волос .....	6
Уход и чистка .....	7
Гарантия и обслуживание .....	7
Технические характеристики .....	7

## Комплектация изделия:      Общее описание изделия:

- Корпус — 1 шт.
- Щетка-расческа — 1 шт.
- Насадка для завивки — 1 шт.
- Насадка для спиральной укладки — 1 шт.
- Круглые мелкие (16 мм) щипцы для завивки волос с зажимом — 1 шт.
- Круглые крупные (19 мм) щипцы для завивки волос с зажимом — 1 шт.
- Квадратные щипцы для завивки волос с зажимом — 1 шт.
- Платформа для крепления плоских насадок (пластин) — 1 шт.
- Пластины для выпрямления волос и создания крупных волн — 1 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт.
- Сертификат качества «Ладомир» — 1шт.

1. Корпус
2. Выключатель со световой индикацией
3. Фиксирующее поворотное кольцо
4. Нагревательный элемент – стержень
5. Сетевой шнур (с защитой от перекручивания)
6. Щетка-расческа
7. Насадка для завивки
8. Насадка для спиральной укладки
9. Круглые мелкие (16 мм) щипцы для завивки волос с зажимом
10. Круглые крупные (19 мм) щипцы для завивки волос с зажимом
11. Квадратные щипцы для завивки волос с зажимом
12. Платформа для крепления плоских насадок (пластин)
13. Пластины для выпрямления волос
14. Пластины для создания крупных волн

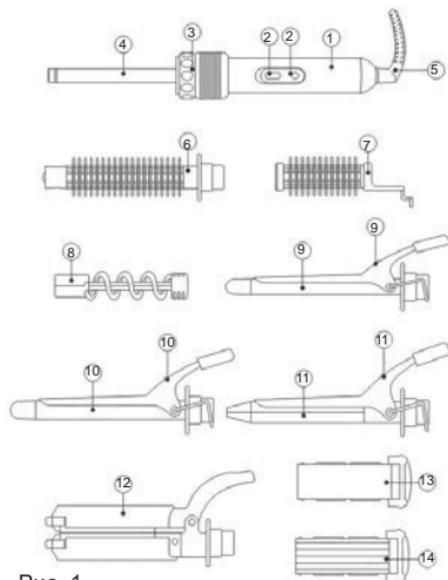


Рис. 1

## Меры безопасности

- Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед первым использованием изделия.
- Перед подключением изделия убедитесь, что его номинальное напряжение соответствует напряжению электросети.
- Не пользуйтесь изделием, если сетевая вилка, сетевой шнур [5] или само изделие имеют видимые повреждения. Не выдергивайте вилку изделия из розетки за шнур.
- Не используйте изделие на открытом воздухе.
- Во избежание удара током, не погружайте корпус изделия [1] в воду или иные жидкости.
- Не оставляйте Ваши щипцы включенными без присмотра. Отключайте щипцы от электрической сети сразу после окончания использования.
- При работе сменные насадки щипцов нагреваются. Не допускайте контакта нагретых поверхностей щипцов и незащищенных участков кожи.
- При работе всегда устанавливайте щипцы на твердой гладкой поверхности. Не располагайте щипцы на поверхностях, чувствительных к теплу или покрытых материалами, чувствительными к воздействию тепла.
- Используйте щипцы исключительно по прямому назначению. Не используйте иных аксессуаров или насадок
- Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными умственными или физическими способностями (включая детей), а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с щипцами.
- Избегайте касания нагретых поверхностей сетевым шнуром.
- В случае повреждения шнура или сетевой вилки или при любом другом повреждении, пожалуйста, не используйте изделие.
- Ремонт и диагностика изделия осуществляется в авторизованном сервисном центре Ладомир.

## Перед первым использованием

В комплект поставки входит 7 различных насадок: для выпрямления волос [14], для создания крупных волн [13], круглые 16мм для завивки волос [9], круглые 19мм для завивки волос [10], для спиральной укладки [8], квадратные для завивки волос [11], для расчесывания [6]. Для смены насадок, за исключением пластин для создания крупных волн и выпрямления волос, используйте фиксирующее поворотное кольцо [3] на корпусе щипцов, небольшим поворотом кольца вы сможете закрепить или освободить прилагающиеся насадки (см. рис. 2)

Для смены плоских насадок просто потяните пластины за обрезиненные наконечники, как показано на рис.3. Извлекая нагретые пластины, будьте особенно осторожны, чтобы не обжечься. Располагайте горячие насадки на твердой гладкой поверхности, устойчивой к воздействию тепла. Для установки других пластин вставьте пластины до упора. Установка насадки для

спиральной укладки показана на рис.4.

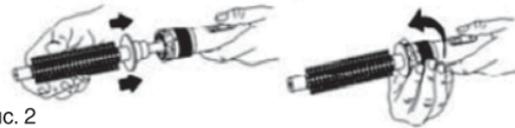


Рис. 2

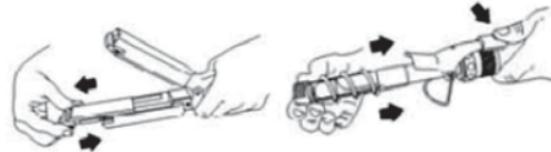


Рис. 3

Рис. 4

## Эксплуатация изделия

### Общие рекомендации

#### Предварительный нагрев

Щипцы снабжены защитным покрытием нагреватель-

ного элемента. При первом включении и нагреве может появиться небольшой кратковременный дым и запах. Это безопасно для пользователя и не означает дефекта щипцов. При первом использовании дождитесь прекращения выделения дыма и запаха. Это может продолжаться не более 30 секунд.

Для наилучшей укладки волосы должны быть чистыми, сухими и не содержать лак, гель и прочих средств для укладки волос. Установите желаемый комплект насадок в соответствии с инструкциями, приведенными выше. Поместите Ваши щипцы на гладкую, ровную поверхность. Включите щипцы (при этом должен загореться световой индикатор работы) и дайте им нагреться (примерно в течение 3-5 минут).

## Укладка волос

Начните с разделения волос на небольшие пряди. Аккуратно расчешите волосы, придерживая прядь за концы волос. Для выпрямления волос возьмите отдельную прядь, поместите волосы между пластинами, плотно прижмите их щипцами и протяните через щипцы от корней до самых кончиков, стараясь удерживать прядь слегка натянутой. При укладке избегайте касания головы нагретыми пластинами щипцов. Повторите процедуру для остальных прядей. Для придания волосам волнистости используйте насадку для крупных волн. Зажмите прядь между пластинами и удерживайте в таком положении в течении 2-3 секунд. Для завивки используйте круглые насадки фиксируя волосы с помощью зажимов-фиксаторов на самих насадках. После того, как Вы закончили укладку, дайте волосам полностью остыть, затем слегка расчешите и уложите прическу по Вашему желанию. Выключите щипцы, затем отключите их от сети.

## Уход и чистка

- Отсоедините щипцы от сети, дайте щипцам остыть. Всегда чистите только полностью остывшие щипцы.
- Протрите рукоятку сухой и мягкой тканью. Не допускайте попадания воды внутрь рукоятки.
- Храните щипцы в сухом чистом месте.
- Укладывайте сетевой шнур свободными кольцами, никогда не наматывайте шнур непосредственно на рукоятки щипцов.

Внимание! Не прилагайте усилий к шнуру в месте выхода из рукоятки – это может привести к перелому шнура и замыканию. Не подвешивайте щипцы за сетевой шнур.

## ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.**

Список авторизованных сервисных центров ЛАДОМИР и дополнительную информацию по эксплуатации изделия смотрите на сайте [www.ladomir.ru](http://www.ladomir.ru)

## Технические характеристики изделия

Напряжение сети 220-240 Вт (50 Гц)  
Мощность 30 Вт

## **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:**

### **Щипцы С68К**

Сертификат №ТС RU C-RU.AB71.B.08351  
срок действия с 07.05.2014г. по 06.05.2017г.

Соответствует требованиям:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. решением КТС от 16 августа 2011 г. № 768
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утв. решением КТС от 9 декабря 2011 г. № 879, ТУ 3468-017-17808002-2013

Срок службы изделия 5 лет  
с момента продажи.

Дата выпуска  
Штамп ОТК

## **ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ ЗАО «НПО «ТЕХМАШ»,**

440034, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б

тел./факс: (8412) 704-582

Произведено в КНР

Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.

## **КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ**

