



модель 3К

Кофемолка

Руководство по эксплуатации



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку электрической соковыжималки Ладомир. Надеемся, что она прослужит Вам долго и будет радовать Вас безупречной работой.

Важно!

Перед началом эксплуатации данного изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Нарушение правил эксплуатации может привести к поломке изделия, а также принести вред Вашему здоровью.

В случае использования изделия с нарушением правил, указанных в данной инструкции, производитель снимает с себя ответственность и прекращает действие гарантии.

Содержание


Комплектация изделия	3
Общее описание изделия	4
Меры безопасности	4
Порядок работы	5
Чистка изделия	6
Полезные советы	7
Гарантия и сервисное обслуживание	7

Общее описание изделия:

1. Крышка
2. Емкость для зерен
3. Корпус
4. Выключатель

Комплектация изделия:

- Кофемолка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.
- Сертификат «Ладомир» – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

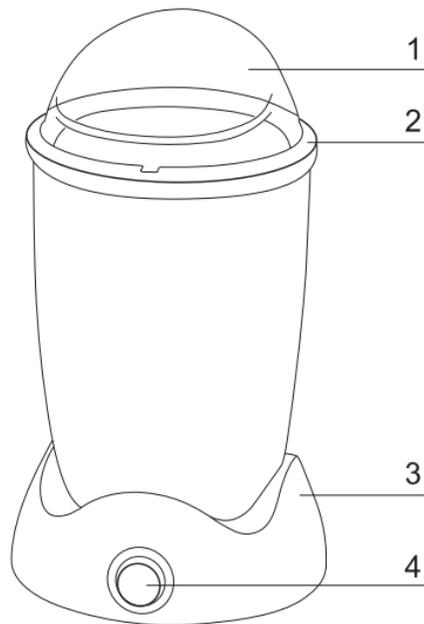

Меры безопасности

- Не допускайте попадания воды во внутренние части изделия.
- Перед подключением изделия убедитесь, что напряжение электросети соответствует номинальному напряжению изделия.
- Не пользуйтесь изделием в случае, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор имеют видимые повреждения.
- Следите, чтобы сетевой шнур никогда не касался горячих поверхностей.
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
- Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными умственными

или физическими способностями (включая детей), а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.

- Не позволяйте детям играть с прибором.

Внимание!

- Регулярно проверяйте целостность сетевого шнура.
- Изделие предназначено только для домашнего использования. Не используйте его в коммерческих целях.

Порядок работы

- Снимите крышку (1) кофемолки. Засыпьте зерна в емкость для зерен (2). Максимальная загрузка – 150 грамм.
- Подсоедините вилку шнура питания к сетевой розетке. Включите изделие (выключатель (4) в положении «1»). Произведите помол. Выключите изделие (выключатель (4) в положении «0»). Проконтролируйте качество помола через прозрачную крышку (1), при необходимости повторите помол.
- Отсоедините кофемолку от сети. Снимите крышку (1), высыпьте молотый кофе.
- Не открывайте крышку кофемолки до полной остановки ножей.
- Ориентировочно 50 г кофе хватит на 8 небольших чашек кофе. Для мелкого помола 50 г кофе требуется время непрерывной работы кофемолки не более 30 секунд. Эти данные ориентировочные, Вы можете подобрать требуемую степень помола опытным путем.

Кофемолка Ладомир ЗК предназначена для помола жареных сухих зерен кофе. Режим работы - кратковременный, максимальное время работы - 1 минута. Дайте кофемолке остыть как минимум в течение 5 минут после каждого минутного включения.

Чистка изделия

- Отключите прибор от электросети.
- Снимите с прибора крышку.
- Протрите внутренний объем кофемолки сухой салфеткой.
- Запрещено промывать кофемолку водой.
- Очистка наружной поверхности прибора производится слегка влажной тряпкой.

Внимание! Никогда не используйте кофемолку для размола сырых зерен кофе, твердых орехов, а также сахарного песка. Это может повредить механизм кофемолки. Никогда не допускайте попадание воды в емкость для кофе.

Полезные советы

- Ёмкость для хранения зёрен кофе всегда должна быть плотно закрыта, это позволит надолго сохранить вкус и аромат кофейных зёрен.
- Рекомендуем молоть только то количество кофе, которое необходимо для немедленного приготовления.
- Никогда не переполняйте ёмкость для зёрен.

Гарантия и сервисное обслуживание

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.

Список авторизованных сервисных центров ЛАДОМИР и дополнительную информацию по эксплуатации изделия смотрите на сайте www.ladomir.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Кофемолка ЗК

Сертификат №ТС RU С-RU.AB71.B.08256
срок действия с 06.05.2014г. по 05.05.2017г.

Соответствует требованиям:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. решением КТС от 16 августа 2011 года № 768,
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утв. решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879, ТУ 5156-003-17808002-2013

Срок службы изделия 5 лет
с момента продажи.

Дата выпуска
Штамп ОТК

ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ ЗАО «НПО «ТЕХМАШ»,

440034, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б

тел./факс: (8412) 704-582

Произведено в КНР

Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.

КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ

