
ЛАДОМИР

Сэндвичница
(Гриль) модель ВЕ102
Руководство пользователя



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку сэндвичницы (гриль) Ладомир.

Надеемся, что она прослужит Вам долго и будет радовать Вас безупречной работой.

Важно!

Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Нарушение правил эксплуатации может привести к поломке изделия, а также нанести вред Вашему здоровью.

В случае использования изделия с нарушением правил, указанных в данной инструкции, производитель снимает с себя ответственность и прекращает действие гарантии.

Содержание


Комплектация изделия	3
Общее описание изделия	3
Меры безопасности	4
Эксплуатация изделия	5
Уход и чистка	6
Технические характеристики	7
Сервис и гарантийное обслуживание	7

Комплектация изделия:

- Сэндвичница (Гриль)
- Руководство пользователя
- Индивидуальная упаковка
- Гарантийный талон
- Сертификат качества «Ладомир»

Общее описание изделия:

1. Корпус
2. Ручка
3. Защелка
4. Индикатор работы
5. Индикатор нагрева
6. Рабочие поверхности

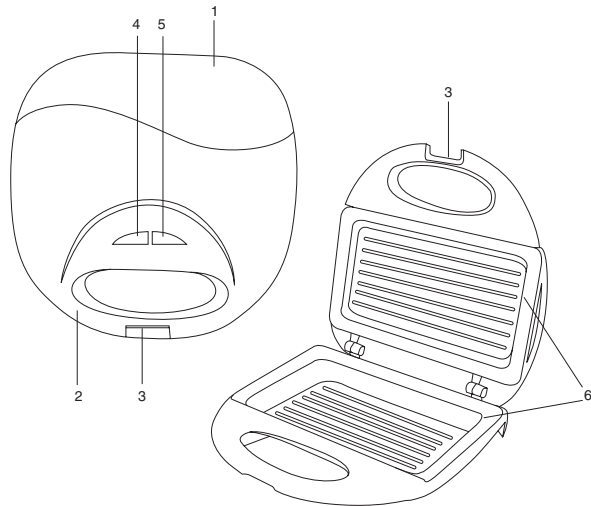

Меры безопасности

- Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед первым использованием изделия.
- Перед подключением изделия убедитесь, что его номинальное напряжение соответствует напряжению электросети.
- Не пользуйтесь изделием в случае, если сетевая вилка, сетевого шнура или само изделие имеют видимые повреждения.
- Не выдергивайте вилку изделия из розетки за шнур и не перемещайте изделие за сетевой шнур - это может привести к выходу изделия из строя.
- Не допускайте попадания жидкости во внутренние части корпуса и на рабочие поверхности изделия.
- Следите, чтобы сетевой шнур никогда не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не оставляйте включенное в сеть изделие без присмотра.
- Отключайте изделие от сети во время чистки, а также, если оно не используется.
- Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными умственными или физическими способностями (включая детей), а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с изделием.
- Не используйте изделие в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната).
- Не используйте изделие вне помещений.
- Не беритесь за изделие мокрыми руками.
- Ставьте изделие на ровную и устойчивую поверхность, не ставьте его на край стола.
- Соблюдайте осторожность при пользовании изделием во избежание ожогов.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям изделия, беритесь только за ручку.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать из-

делие. При обнаружении неисправностей обращайтесь в ближайший авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.

Эксплуатация изделия

- Перед первым использованием изделия откройте его, протрите корпус и рабочие поверхности влажной х/б тканью, затем высушите, полностью размотайте сетевой шнур. Смажьте рабочие поверхности небольшим количеством растительного масла (жира).
- Закройте изделие на защелку и включите его в сеть на 5 минут. Затем выключите изделие, дайте ему остыть, откройте его и протрите рабочие поверхности бумажным полотенцем, чтобы удалить излишки масла.

Внимание! При первом использовании изделия может присутствовать легкий дым и запах гари – это нормальное явление и не свидетельствует о неисправности.

- Перед приготовлением на гриле рекомендуется смазывать рабочие поверхности небольшим количеством растительного масла (жира).
- Закройте сэндвичницу и включите ее в сеть, включится индикатор работы.
- Через 2-3 минуты изделие нагреется до нужной температуры, включится индикатор нагрева, свидетельствующий о том, что изделие готово к работе.

Внимание! Для приготовления овощей на гриле необходимо предварительно вымыть и нарезать овощи на кусочки толщиной не более 1 см. Для приготовления мяса на гриле необходимо хорошо промыть его, слегка отбить, нарезать на порции.

- Откройте изделие, положите продукты на рабочую поверхность, затем закройте сэндвичницу на защелку, индикатор нагрева погаснет на время приготовления, затем вновь включится (через 2-4 минуты). Откройте сэндвичницу, проверьте готовность продуктов, при

необходимости увеличьте время приготовления для получения желаемого результата.

Внимание! *Во время приготовления индикатор нагрева попеременно включается и выключается. Это означает, что нагревательные элементы включаются и выключаются для регулирования необходимой температуры.*

- Когда продукты готовы, используйте ручку, чтобы открыть изделие. Достаньте готовые продукты из сэндвичницы, используя силиконовую или деревянную лопатку. Не используйте ножи или вилки, чтобы снять продукты с рабочих поверхностей, так как это может повредить антипригарное покрытие.
- Отсоедините изделие от сети и дайте ему остыть в открытом состоянии.

Уход и чистка

- Отключите изделие от электрической сети, дождитесь его остывания до комнатной температуры, откройте изделие.
- Для удаления загрязнений и остатков продуктов с рабочих поверхностей используйте мягкую влажную ткань, или губку. Не используйте металлические щетки и абразивные моющие средства, так как это может повредить антипригарное покрытие.
- Протрите наружную поверхность корпуса изделия влажной тканью, а затем – мягкой сухой тканью.

Внимание! *Не помещайте изделие в посудомоечную машину и не погружайте его в воду! Чтобы удалить остатки продуктов с рабочих поверхностей, воспользуйтесь влажным бумажным полотенцем.*

- Храните изделие в сухом и чистом месте, недоступном для детей.

Технические характеристики:

Напряжение сети 220 В, (50 Гц)

Мощность – 800 Вт

Рабочие поверхности с антипригарным покрытием

ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.

Список авторизованных сервисных центров ЛАДОМИР и дополнительную информацию по эксплуатации изделия смотрите на сайте www.ladomir.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:**Сэндвичница (гриль) ВЕ102**

Соответствует требованиям:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. Решением КТС от 16 августа 2011 года № 768,
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879.

Сертификат соответствия

Срок службы изделия 5 лет с момента продажи.

Дата выпуска

Штамп ОТК



**ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ
ЗАО «НПО «ТЕХМАШ»,**

440034, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б
тел./факс: (8412) 704-582

Произведено в КНР

Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.

**КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ**

