

---

---

**ЛАДОМИР**

**Блендер** модель 425  
Руководство пользователя





## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку блендера Ладомир. Надеемся, что он прослужит Вам долго и будет радовать Вас безупречной работой.


### Важно!

Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Нарушение правил эксплуатации может привести к поломке изделия, а также нанести вред Вашему здоровью.

## Содержание

Комплектация.....	4
Общее описание изделия .....	4
Меры безопасности .....	5
Перед первым использованием .....	6
Эксплуатация изделия.....	6
Чистка и уход .....	9
Хранение.....	10
Гарантия и сервисное обслуживание.....	11
Технические характеристики.....	11

**В случае использования изделия с нарушением правил, указанных в данной инструкции, производитель снимает с себя ответственность и прекращает действие гарантии.**

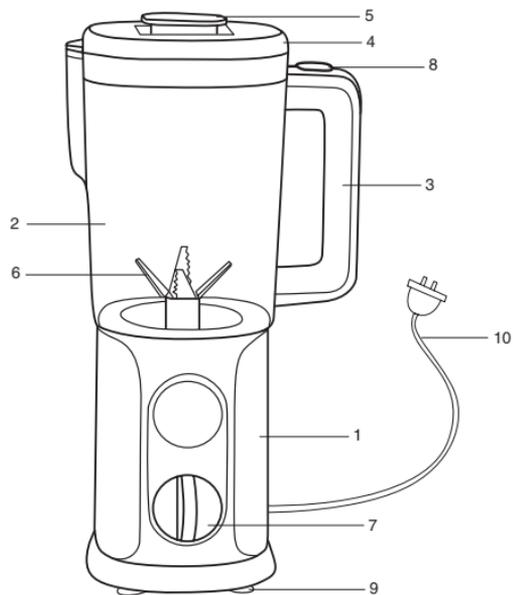

### Комплектация изделия:

- Корпус — 1 шт.
- Чаша — 1 шт.
- Руководство пользователя/Паспорт — 1 шт.
- Сертификат качества «Ладомир» — 1 шт.
- Гарантийный талон — 1 шт.

### Общее описание изделия:

1. Корпус
2. Чаша
3. Ручка
4. Крышка
5. Мерный стаканчик
6. Ножи - измельчители
7. Переключатель режимов работы
8. Клавиша фиксатора крышки
9. Противоскользящие ножки
10. Сетевой шнур

## Меры безопасности

- Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед первым использованием изделия и сохраните его для использования в качестве справочного материала.
- Перед подключением изделия убедитесь, что его номинальное напряжение соответствует напряжению электросети. Подключайте изделие только к розетке с заземляющим контактом.
- Не пользуйтесь изделием, если сетевая вилка, сетевой шнур[10] или само изделие имеют видимые повреждения.
- Не используйте изделие на открытом воздухе.
- Во избежание удара током, не погружайте корпус изделия[1] в воду или иные жидкости.
- Используйте изделие только на ровной, сухой и жаростойкой поверхности.
- Продукты, предназначенные для переработки в блендере, следует предварительно разрезать на кусочки.

- Не используйте изделие вблизи горячих предметов и предметов, излучающих тепло.

**Внимание!** *Запрещается перерабатывать горячие ингредиенты с помощью изделия.*

- Не выдергивайте вилку изделия из розетки за шнур, это может привести к повреждению вилки или розетки. Не перемещайте изделие за сетевой шнур[10]
- Запрещается снимать чашу[2] во время работы изделия.
- Запрещается доставать продукты из чаши[2] во время работы изделия.

**Внимание!** *Изделие оснащено системой защиты от включения при неверно установленной чаше.*

- При заклинивании ножей[6] во время работы изделия, отключите блендер от эл. сети и только после этого извлеките застрявшие ингредиенты.

- Храните изделие в сухом месте.
- Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными умственными или физическими способностями (включая детей), а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с изделием.
- *Режим работы изделия – повторно - кратковременный. Не включайте изделие непрерывно на время более 1,5 минут. Двигатель следует выключать хотя бы на 1 минуту после каждого 1,5- минутного включения.*
- Изделие предназначено исключительно для бытового использования. Не используйте его в коммерческих целях.
- В случае повреждения сетевой вилки, шнура[10], некорректной работы изделия или при любом другом повреждении, пожалуйста, не используйте изделие.
- Ремонт и диагностика изделия осуществляется в авторизованном сервисном центре Ладомир.

## Перед первым использованием

- Распакуйте изделие. Промойте чашу[2], крышку[4] и мерный стаканчик[5] в теплой мыльной воде. Протрите корпус[1] влажной тряпочкой, затем вытрите его насухо.

**Внимание!** *Никогда не погружайте корпус[1] в воду или иные жидкости! Ножи-измельчители[6] обладают очень острой режущей кромкой, а так как они неотделимы от чаши[2] соблюдайте осторожность при мытье чаши[2], не мойте чашу[2] в посудомоечной машине.*

## Эксплуатация изделия

- Установите корпус[1] на плоской устойчивой поверхности переключателем режимов работы[7] к себе. Установите чашу[2] на корпус[1] таким образом, чтобы ручка[3] оказалась с правой стороны корпуса[1].

Поворотом по часовой стрелке зафиксируйте чашу[2] на корпусе[1] изделия, при этом раздастся легкий щелчок.

- Сдвиньте клавишу фиксатора крышки[8] по направлению к ручке[3]. Снимите крышку[4].
- Поместите ингредиенты в чашу[2].

**Внимание!** Следите за тем, чтобы чаша[2] не была наполнена больше максимальной отметки (1500 мл).

- Закройте чашу[2] крышкой[4] до щелчка фиксатора крышки[8].
- Установите мерный стаканчик[5] в крышку[4] и поворотом по часовой стрелке зафиксируйте его в крышке[4].
- Убедитесь в том, что переключатель режимов работы[7] установлен в положение «0»
- Вставьте вилку сетевого шнура[10] в эл. розетку.

**Внимание!** Изделие оснащено системой защиты от

включения при неверно установленной чаше[2] и крышке[4].

- Переключателем режимов работы[7] установите желаемый режим работы.

0	изделие выключено
1	вкл. низкой скорости вращения ножей - измельчителей[6]
2	вкл. высокой скорости вращения ножей – измельчителей[6]
И	импульсный режим — мгновенное включение режима высокой скорости вращения ножей – измельчителей[6]

Рекомендации по использованию режимов работы

Режим	Ингредиенты	Примерная продолжительность работы
1	Соки, мягкие плоды	30-60 секунд
1	Молочные коктейли	1 минута
2	Молочные коктейли с твердыми фруктами	1,5 минуты
2/И	Жесткие фрукты или овощи, детское питание	1,5 минуты
2/И	Сухари, орехи, твердые сыры	1-1,5 минуты

- Для добавления ингредиентов в чашу[2] во время работы изделия, отсоедините мерный стаканчик[5] поворотом против часовой стрелки и засыпьте ингредиенты в отверстие крышки[4]. Добавляйте новые ингредиенты постепенно. При необходимости добавить жидкие ингредиенты, пользуйтесь мерным стаканчиком[5].
- По окончании работы отключите изделие установкой переключателя режимов работы[7] в положение «0» и отсоедините вилку сетевого шнура[10] от эл. розетки.
- Во избежание выплескивания содержимого чаши при работе изделия, крышка и чаша блендера плотно подогнаны.
- Если после окончания работы блендера возникает затруднения при открывании крышки за дно мерного стаканчика, снимите мерный стаканчик[5] с крышки[4], предварительно повернув его против часовой стрелки до упора. (рис. 1-2)
- Используйте образовавшееся в крышке[4] отверстие для зацепа пальцами. Отодвинув фиксатор крышки,

приподнимите крышку со стороны фиксатора. Снимите крышку блендера. (рис. 3)



## Чистка и уход

Запрещается погружать корпус[1] в воду или иные жидкости. Запрещается мыть чашу[2] в посудомоечной машине. При чистке блендера запрещается пользоваться жесткими губками и абразивными чистящими средствами.

- Наполовину наполните чашу[2] теплой водой с мягким чистящим средством.
- Установите переключатель режимов работы[7] в положение «2» и дайте изделию поработать около 5-10 секунд.
- Слейте воду с чистящим средством в раковину, и промойте чашу[2] с крышкой[4] под проточной водой.
- Крышка[4] и мерный стаканчик[5] могут быть вымыты в посудомоечной машине с мягким чистящим средством при температуре не более 60°.
- Протрите корпус[1] влажной тряпочкой, затем протрите его сухой мягкой тканью.

## Хранение

Изделие предусматривает компактное хранение. Снимите чашу[2] с корпуса[1]. Переверните чашу[2] и установите ее сверху на корпус[1] таким образом, чтобы ручка[3] оказалась над выходом сетевого шнура[10]. На чашу[2] поместите крышку[4] с мерным стаканчиком[5].

Храните изделие в сухом и чистом месте, не доступном для детей.

## ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.**

Список авторизованных сервисных центров ЛАДОМИР и дополнительную информацию по эксплуатации изделия смотрите на сайте [www.ladomir.ru](http://www.ladomir.ru)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:****Блендер электрический модель 425**

Сертификат соответствия

№ТС RU C-RU.AB29.B.02372

срок действия с 10.04.2015г. по 09.04.2018г.

ТУ 3468-007-17808002-2013

Соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. Решением КТС

от 16 августа 2011 года №768,

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная

совместимость технических средств»,

утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879

Срок службы изделия 5 лет с момента продажи.

Дата выпуска

Штамп ОТК

**ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ  
И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ****ЗАО «НПО «ТЕХМАШ»,**

440034, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б

тел./факс: (8412) 704-582

Произведено в КНР

Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.

**КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ****Технические характеристики:**

Напряжение сети: 220В/50 Гц

Мощность 600 Вт

Материал ножей - измельчителей: нержавеющая сталь



ЛАДОМИР

