

ЛАДОМИР

Блендер
персональный

модель 426

руководство пользователя



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку блендера Ладомир.

Надеемся, что он прослужит Вам долго

и будет радовать Вас безупречной работой.

Важно!

Перед началом эксплуатации данного изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Нарушение правил эксплуатации может привести к поломке изделия, а также принести вред Вашему здоровью.

Содержание

Комплектация изделия	4
Общее описание изделия	4
Меры безопасности	5
Перед первым использованием	6
Эксплуатация изделия	6
Чистка и уход	8
Хранение	8
Гарантия и сервисное обслуживание	9
Технические характеристики	10

В случае использования изделия с нарушением правил, указанных в данной инструкции, производитель снимает с себя ответственность и прекращает действие гарантии.

Комплектация изделия:

- Корпус — 1 шт.
- Блок ножей-измельчителей — 1 шт.
- Емкость для смешивания — 1 шт.
- Крышка — 1 шт.
- Руководство пользователя/Паспорт — 1 шт.
- Сертификат качества «Ладомир» — 1 шт.
- Гарантийный талон — 1 шт.

Общее описание изделия:

1. Корпус
2. Емкость для смешивания
3. Крышка
4. Блок ножей-измельчителей
5. Кнопка включения/выключения
6. Фрикционные ножки
7. Встроенный сетевой шнур с вилкой

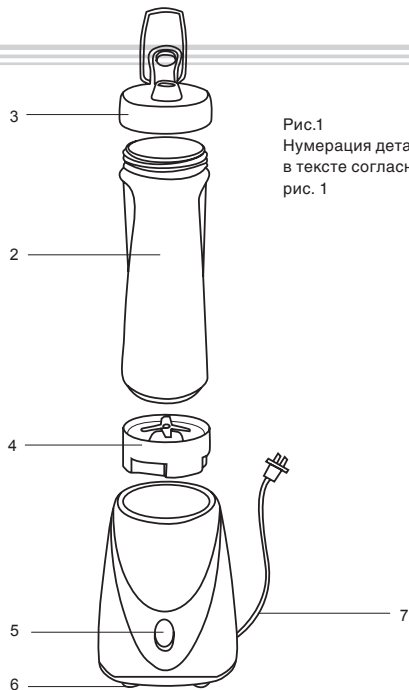


Рис.1
Нумерация деталей
в тексте согласно
рис. 1

Меры безопасности

- Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед первым использованием изделия и сохраните его для использования в качестве справочного материала.
- Перед подключением изделия убедитесь, что его номинальное напряжение соответствует напряжению электросети. Подключайте изделие только к розетке с заземляющим контактом.
- Не пользуйтесь изделием, если сетевая вилка, сетевой шнур[7] или само изделие имеют видимые повреждения.
- Не используйте изделие на открытом воздухе.
- Во избежание удара током, не погружайте корпус изделия[1] в воду или иные жидкости.
- Используйте изделие только на ровной, сухой и жаростойкой поверхности.
- Продукты, предназначенные для переработки в блендере, следует предварительно разрезать на кусочки.
- Не используйте изделие вблизи горячих предметов и

предметов, излучающих тепло.

Внимание! Запрещается перерабатывать горячие ингредиенты с помощью изделия.

- Не выдергивайте вилку изделия из розетки за шнур, это может привести к повреждению вилки или розетки. Не перемещайте изделие за сетевой шнур[7]
- Запрещается снимать емкость[2] во время работы изделия.
- Запрещается доставать продукты из емкости[2] во время работы изделия.
- При возможном заклинивании ножей[4] во время работы изделия, отключите блендер от эл. сети и только после этого извлеките застрявшие ингредиенты.
- Храните изделие в сухом месте.
- Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными умственными или физическими способностями (включая детей), а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.

- Следите за тем, чтобы дети не играли с изделием.
- Режим работы — повторно-кратковременный:
45 секунд — рабочий режим;
60 секунд — пауза.
- Изделие предназначено исключительно для бытового использования. Не используйте его в коммерческих целях.
- В случае повреждения сетевой вилки, шнура[7], некорректной работы блендера или при любом другом повреждении, пожалуйста, не используйте изделие.
- Ремонт и диагностика изделия осуществляется в авторизованном сервисном центре Ладомир.

Перед первым использованием

- Распакуйте изделие. Промойте емкость[2] и крышку[3] в теплой мыльной воде. Протрите корпус[1] влажной тряпочкой, затем вытрите его насухо.

Внимание! *Никогда не погружайте корпус[1] в воду или иные жидкости!*

Эксплуатация изделия

- Установите корпус[1] на плоской устойчивой поверхности кнопкой включения/выключения[6] к себе.
- Установите емкость[2] на плоской устойчивой поверхности. Загрузите ингредиенты в емкость[2].
Внимание! *Следите за тем, чтобы емкость[2] не была наполнена больше максимальной отметки (500 ml).*
- Поворотом по часовой стрелке установите блок ножей измельчителей[4] на емкость[2] (см. рис. 2).
- Установите емкость[2] с установленным блоком ножей измельчителей[4] на корпус[1], предварительно совместив метки (см. рис. 2). Поворотом, с легким нажимом, по часовой стрелке, закрепите ее на корпусе[1].
- Вставьте вилку сетевого шнура[7] в эл. розетку.
- Нажатием кнопки включения/выключения[5] включите изделие и смешайте ингредиенты в емкости[2].
- По окончании работы отключите изделие: отпустите кнопку включения/выключения[5] и отсоедините вилку сетевого шнура[7] от эл. розетки.

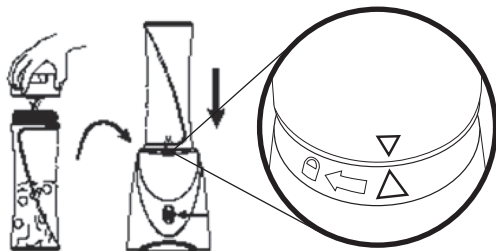


Рис.2

- Поворотом емкости[2] против часовой стрелки отсоедините емкость[2] с блоком ножей-измельчителей[4] от корпуса[1].
- Переверните емкость[2], поворотом против часовой стрелки отсоедините блок ножей-измельчителей[4].
- Поворотом по часовой стрелке установите крыш-

ку[3] на емкость[2] как показано на рис. 3. Крышка[3] оснащена ручкой для переноски и отверстием для питья с герметично закрывающейся крышкой. Емкость[2] с легкостью помещается в рюкзак, спортивную сумку или подстаканник автомобиля.

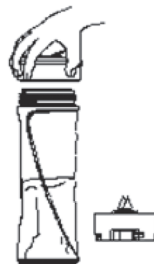


Рис.3

Чистка и уход

Запрещается погружать корпус[1] в воду или иные жидкости. Стакан[2] и крышка[3] могут быть вымыты в посудомоечной машине с мягким чистящим средством при температуре не более 60°. При чистке запрещается пользоваться жесткими губками и абразивными чистящими средствами. Также возможна чистка следующим образом:

- Наполовину наполните стакан[2] теплой водой с мягким чистящим средством. Соберите изделие.
- Включите изделие нажатием кнопки включения/выключения[5] и дайте изделию поработать около 5-10 секунд.
- Слейте воду с чистящим средством в раковину, и промойте стакан[2] с крышкой-колпачком[3] под проточной водой.
- Протрите корпус[1] влажной тряпочкой, затем протрите его сухой мягкой тканью.

Хранение

Храните изделие в сухом и чистом месте, не доступном для детей.

В соответствии с проводимой политикой постоянного совершенствования технических характеристик и дизайна производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики изделий без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.

Список авторизованных сервисных центров ЛАДОМИР и дополнительную информацию по эксплуатации изделия смотрите на сайте www.ladomir.ru

Технические характеристики изделия:

Напряжение сети 220 В, (50 Гц)

Мощность: 300 Вт

Объем емкости для смешивания: 0,5 л

Материал ножей - измельчителей: нержавеющая сталь

Длина шнура: 1,2 м

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Блендер модель 426

соответствует требованиям
 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного
 оборудования», утв. Решением КТС
 от 16 августа 2011 года №768,
 ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная
 совместимость технических средств»,
 утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879
 Сертификат соответствия
 № ТС RU. С-RU.АЛ16.В.01075
 срок действия с 23.06.2014г. по 22.06.2017г.
 ТУ 3468-007-17808002-2013

Срок службы изделия 5 лет.

Дата выпуска
 Штамп ОТК



**ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
 И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ**

ЗАО «НПО «ТЕХМАШ»,
 440043, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б
 тел./факс: (8412) 704-582
 Произведено в КНР
 Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.

**КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ
 ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ**

Блендер модель 426

артикул 2		артикул 6	
артикул 4		артикул 7	

ЛАДОМИР

