
ЛАДОМИР



Весы напольные
механические модель HA201
Руководство пользователя

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку весов Ладомир. Надеемся, что они прослужат Вам долго и будут радовать Вас безупречной работой.

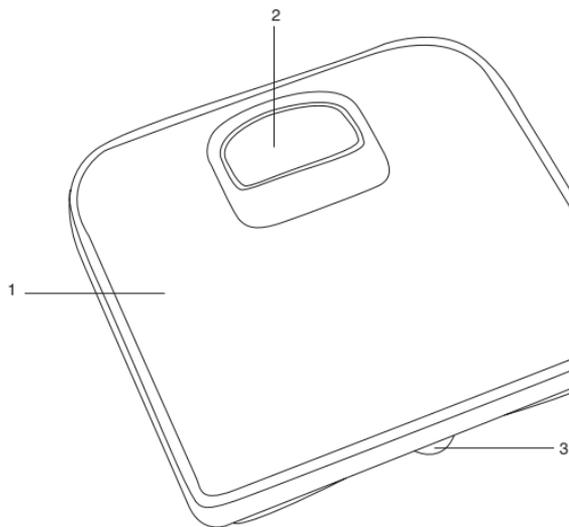
Важно!

Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Нарушение правил эксплуатации может привести к поломке изделия, а также нанести вред Вашему здоровью.

Содержание

Комплектация изделия	3
Общее описание изделия	3
Меры безопасности	4
Эксплуатация изделия	4
Уход и чистка	5
Технические характеристики	5
Гарантия и сервисное обслуживание	6

В случае использования изделия с нарушением правил, указанных в данной инструкции, производитель снимает с себя ответственность и прекращает действие гарантии.

**Комплектация изделия:**

- Весы напольные механические
- Руководство по эксплуатации
- Индивидуальная упаковка
- Гарантийный талон
- Сертификат «ЛАДОМИР»

Общее описание изделия:

1. Корпус
2. Шкала
3. Регулятор установки нуля

Меры безопасности

- Изделие предназначено для использования исключительно в бытовых целях.
- Не подвергайте изделие ударным нагрузкам. Не прыгайте на весах и не перегружайте их.

Внимание! Максимально допустимая нагрузка на весы – 130 кг. Превышение нагрузки может привести к поломке изделия.

- Избегайте попадания воды на весы, так как мокрая поверхность корпуса становится опасно скользкой.
- Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными умственными или физическими способностями (включая детей), а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.

- Запрещается самостоятельно ремонтировать изделие. При обнаружении неисправностей обращайтесь в ближайший авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.

Эксплуатация изделия

- Установите весы на ровную, твердую и плоскую горизонтальную поверхность. Не используйте весы, установленные на ковер или другие мягкие неустойчивые поверхности – это приведет к некорректным результатам.
- Перед взвешиванием выставите «0» при помощи регулятора установки нуля.
- Для точного определения Вашего веса необходимо взвешиваться без верхней одежды, обуви, натошак и в одно и то же время.
- Встаньте на весы, стойте прямо, не опираясь на что-либо и ни к чему не прислоняясь. Дождитесь, когда показание стабилизируется.

Внимание! Для максимально точного определения веса необходимо, чтобы весы стояли в одном и том же месте. Перемещая изделие, вы можете установить его на неровную поверхность, что повлияет на точность отбражения веса.

Уход и чистка

- Не подвергайте изделие воздействию экстремальных температур, избыточной влаги ($\geq 80\%$), ударов и падений, пыли и прямых солнечных лучей.
- Регулярно протирайте изделие сначала слегка влажной тканью, затем корпус следует вытереть насухо. Не используйте абразивные вещества для чистки изделия.
- Не погружайте изделие в воду или другие жидкости.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.

Список авторизованных сервисных центров ЛАДОМИР и дополнительную информацию по эксплуатации изделия смотрите на сайте www.ladomir.ru

Технические характеристики:

Максимальный предел измерения: 130 кг

Цена деления шкалы: 1 кг

В соответствии с проводимой политикой постоянного совершенствования изделия изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн изделий без предварительного уведомления.

ЛАДОМИР

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Весы механические модель НА201

**ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ**

ЗАО «НПО «ТЕХМАШ»,

440034, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б

тел./факс: (8412) 704-582

Произведено в КНР

Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.

КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ

Срок службы изделия 5 лет с момента продажи.

Дата выпуска

Штамп ОТК

EAC

ЛАДОМИР

