

ЛАДОМИР



Щипцы модель А76  
руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку щипцов Ладомир.

Надеемся, что они прослужат Вам долго

и будут радовать Вас безупречной работой.

### **Важно!**

---

Перед началом эксплуатации данного изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Нарушение правил эксплуатации может привести к поломке изделия, а также нанести вред Вашему здоровью.

### **Содержание**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Комплектация изделия .....           | 3 |
| Общее описание изделия .....         | 3 |
| Меры безопасности .....              | 4 |
| Порядок работы .....                 | 5 |
| Советы по использованию изделия..... | 6 |
| Уход и чистка.....                   | 6 |
| Гарантия и обслуживание.....         | 6 |
| Технические характеристики.....      | 6 |


**В случае использования изделия с нарушением правил, указанных в данной инструкции, производитель снимает с себя ответственность и прекращает действие гарантии.**

**Комплектация изделия:**

- Щипцы
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Комплект упаковки
- Сертификат качества «ЛАДОМИР»

**Общее описание изделия:**

1. Корпус изделия
2. Зажим
3. Переключатель температурных режимов
4. Цветовой индикатор температуры
5. Кнопки вращения нагревательного стержня
6. Подставка
7. Нагревательный стержень
8. Термостойкий наконечник
9. Сетевой шнур
10. Рычаг зажима

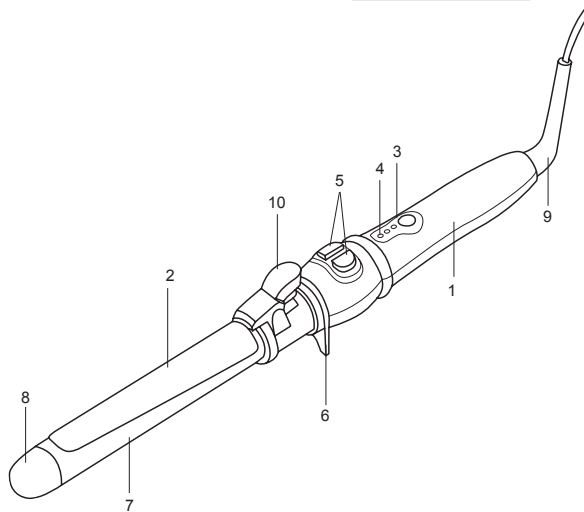

## Меры безопасности

**Внимание!** Щипцы являются прибором повышенной электрической и пожарной опасности. Строго соблюдайте все меры предосторожности при работе с данным изделием.

- Изделие не предназначено для коммерческого использования
- Перед подключением изделия убедитесь, что напряжение электросети соответствует номинальному напряжению изделия.
- Регулярно проверяйте целостность сетевого шнура и вилки. Не пользуйтесь изделием в случае, если вилка, сетевой шнур или само изделие имеют какие-либо повреждения.
- Все работы по чистке изделия производите только после отключения его от электросети и остывания до комнатной температуры.
- Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными умственными или физическими способностями (включая детей), а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как

под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.

- Не позволяйте детям играть с изделием.
- Никогда не оставляйте работающее изделие без присмотра.
- Не беритесь за вилку сетевого шнура мокрыми или влажными руками.
- Не погружайте и не роняйте изделие в воду или иные жидкости.
- Не используйте изделие в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, туалет)
- Отключайте изделие от сети после использования.
- Не используйте растворители и другие едкие моющие средства для чистки изделия. Для удаления загрязнений протирайте щипцы слегка влажной тканью.
- Не пережимайте сетевой шнур. Не наматывайте сетевой шнур вокруг изделия! Не используйте изделие с намотанным на него сетевым шнуром!
- Избегайте соприкосновения горячих поверхностей изделия с лицом, шеей и другими частями тела. Не используйте изделие слишком близко к голове, чтобы не повредить кожу головы, под изделие следует подложить расческу.

- Предохраняйте изделие от ударов и падения.
- Не используйте изделие вне помещений.
- Не пользуйтесь изделием мокрыми или влажными руками.
- Не проворачивайте руками нагревательный стержень.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать изделие или менять сетевой шнур. При обнаружении каких-либо неисправностей, обращайтесь в авторизованный сервис-центр ЛАДОМИР.

**Важно!** Будьте осторожны, во время работы изделие сильно нагревается.

*Обязательно высушите волосы перед завивкой.*

## Порядок работы

- Полностью размотайте шнур питания.
- Подключите изделие к электросети.
- Включите изделие, при этом должен загореться световой индикатор работы. Вы можете отрегулировать температуру нагрева изделия при помощи переключателя температурных режимов.

- Красный, синий и желтый цвета индикации соответствуют различным температурным режимам. Рекомендуется начинать с более низкой температуры, чтобы не травмировать структуру волос.

*Красный – максимальная температура нагрева.*

- Для завивки локонами распределите волосы на пряди. Возьмите прядь шириной 2-3 см. Нажмите на рычаг, поместите конец пряди под зажим. Нажмите на кнопку поворота, дождитесь накручивания пряди, удерживайте прядь в таком положении несколько секунд. Затем кнопкой обратного поворота немного распустите прядь и освободите ее, приподняв рычагом удерживающий зажим.
- Время завивки одной пряди – индивидуально, в зависимости от структуры волос и требуемого результата. Для получения более упругих и тонких локонов накручивайте на щипцы небольшие пряди волос. Для более крупных локонов накручивайте более толстые пряди.

## Советы по использованию изделия

- Прежде чем приступать к завивке, необходимо вымыть волосы. Для достижения наилучших результатов пользуйтесь кондиционером для волос. После мытья высушите волосы.
- Запрещено использовать изделие на мокрых волосах.
- Прежде чем приступить к использованию изделия, рекомендуется нанести на волосы средство для облегчения расчесывания волос.
- Не обрабатывайте одну и ту же прядь волос слишком продолжительный период времени.
- Делая укладку, обрабатывайте все пряди волос равномерно.
- Для сохранения завивки нанесите на каждую прядь

волос небольшое количество закрепляющего средства для укладки.

- Если Вы пользуетесь щипцами чаще двух раз в неделю, необходимо применять спрей с термозащитой.

## Уход и чистка

- Перед чисткой отключите изделие от сети и дайте изделию остыть.
- Протрите внешнюю поверхность слегка влажной тканью. Для удаления загрязнений используйте жидкие чистящие средства, не используйте металлические щетки и абразивные моющие средства.
- Во время чистки не погружайте изделие в воду или другие жидкости.
- Храните изделие в сухом прохладном месте.

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования изделия изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн изделий без предварительного уведомления.

#### ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.**

Список авторизованных сервисных центров ЛАДОМИР и дополнительную информацию по эксплуатации изделия смотрите на сайте [www.ladomir.ru](http://www.ladomir.ru)

#### Технические характеристики изделия:

Напряжение сети 220 В, (50 Гц)  
Мощность 50 Вт

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

##### Щипцы модель А76

соответствует требованиям  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. Решением КТС от 16 августа 2011 года №768,  
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879  
Сертификат соответствия  
№ TCRU C-RU.AB71.B.08351  
срок действия с 07.05.2014 по 06.05.2017  
ТУ 3468-017-17808002-2013

Срок службы изделия 5 лет.

Дата выпуска  
Штамп ОТК



ЛАДОМИР

