

ЛАДОМИР



Щипцы модель С75  
руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку щипцов Ладомир.

Надеемся, что они прослужат Вам долго

и будут радовать Вас безупречной работой.

### **Важно!**

---

Перед началом эксплуатации данного изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Нарушение правил эксплуатации может привести к поломке изделия, а также нанести вред Вашему здоровью.

**В случае использования изделия с нарушением правил, указанных в данной инструкции, производитель снимает с себя ответственность и прекращает действие гарантии.**

## **Содержание**


Комплектация изделия .....	3
Общее описание изделия.....	3
Меры безопасности .....	4
Порядок работы .....	5
Укладка волос.....	5
Уход и чистка.....	6
Гарантия и обслуживание .....	6
Технические характеристики .....	6

**Комплектация изделия:**

- Щипцы
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Комплект упаковки
- Сертификат качества «ЛАДОМИР»

**Общее описание изделия:**

1. Выключатель
2. Пластины для выпрямления волос
3. Световые индикаторы
4. Фиксатор щипцов
5. Сетевой шнур (вращение на 360°)

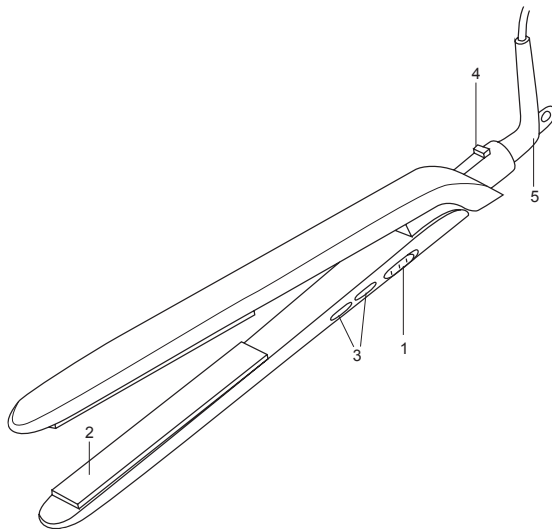

## Меры безопасности

**Внимание!** Щипцы являются прибором повышенной электрической и пожарной опасности. Строго соблюдайте все меры предосторожности при работе с данным изделием.

- Изделие не предназначено для коммерческого использования.
- Перед подключением изделия убедитесь, что напряжение электросети соответствует номинальному напряжению изделия.
- Регулярно проверяйте целостность сетевого шнура и вилки. Не пользуйтесь изделием в случае, если вилка, сетевой шнур или само изделие имеют какие-либо повреждения.
- Все работы по чистке изделия производите только после отключения его от электросети и остывания до комнатной температуры.
- Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными умственными или физическими способностями (включая детей), а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как

под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.

- Не позволяйте детям играть с изделием.
- Никогда не оставляйте работающее изделие без присмотра.
- Не беритесь за вилку сетевого шнура мокрыми или влажными руками.
- Не погружайте и не роняйте изделие в воду или иные жидкости.
- Не используйте изделие в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, туалет)
- Отключайте изделие от сети после использования.
- Не используйте растворители и другие едкие моющие средства для чистки изделия. Для удаления загрязнений протирайте щипцы слегка влажной тканью.
- Не пережимайте сетевой шнур. Не наматывайте сетевой шнур вокруг изделия! Не используйте изделие с намотанным на него сетевым шнуром!
- Избегайте соприкосновения горячих поверхностей изделия с лицом, шеей и другими частями тела.
- Предохраняйте изделие от ударов и падения.
- Не используйте изделие вне помещений.
- Не пользуйтесь изделием мокрыми или влажными

руками.

- Запрещается самостоятельно ремонтировать изделие или менять сетевой шнур. При обнаружении каких-либо неисправностей, обращайтесь в авторизованный сервис-центр ЛАДОМИР.

**Важно!** Будьте осторожны, максимальная температура нагревательных пластин составляет 200 °С. Обязательно высушите волосы перед завивкой.

## Порядок работы

- Полностью размотайте шнур питания.
- Подключите изделие к электросети.
- Включите изделие, при этом должны загореться световые индикаторы работы.
- Подождите 2-3 минуты, пока изделие нагреется до нужной температуры.
- Плотно сомкните пластины и переместите фиксатор в направлении шнура, чтобы разблокировать изделие.

## Укладка волос

- Расчешите волосы и отделите прядь волос шириной не более 5 см для выпрямления.
- Поместите прядь волос между выпрямляющими пластинами и сожмите щипцы.
- Плавно перемещайте изделие по всей длине волос (максимум в течение 5 секунд) от корней до кончиков. Не прекращайте движение, чтобы не перегреть волосы на одном участке.
- Чтобы создать легкую завивку, медленно подкручивайте щипцами кончики волос внутрь или наружу, пока прядь не соскользнет с пластин.

**Внимание!** Во время работы изделия не прикасайтесь щипцами к коже головы, во избежание получения ожогов.

## Уход и чистка

- Перед чисткой отключите изделие от сети и дайте изделию остыть.
- Протрите внешнюю поверхность слегка влажной тканью. Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не используйте металлические щетки и абразивные моющие средства.
- Во время чистки не погружайте изделие в воду или другие жидкости.
- Храните изделие в сухом прохладном месте.

**В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования изделия изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн изделий без предварительного уведомления.**

## ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.**

Список авторизованных сервисных центров ЛАДОМИР и дополнительную информацию по эксплуатации изделия смотрите на сайте [www.ladomir.ru](http://www.ladomir.ru)

## Технические характеристики изделия:

Напряжение сети 220 В, (50 Гц)

Мощность 35 Вт

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:****Щипцы модель С75**

соответствует требованиям  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного  
оборудования», утв. Решением КТС  
от 16 августа 2011 года №768,  
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная  
совместимость технических средств»,  
утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879  
Сертификат соответствия  
№ TCRU C-RU.AB71.B.08351  
срок действия с 07.05.2014 по 06.05.2017  
ТУ 3468-017-17808002-2013

Срок службы изделия 5 лет.

Дата выпуска  
Штамп ОТК



**ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ  
И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ  
ЗАО «НПО «ТЕХМАШ»,**

440043, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б

тел./факс: (8412) 704-582

Произведено в КНР

Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.

**КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ**

ЛАДОМИР

