

ЛАДОМИР



Щипцы модель С74
руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку щипцов Ладомир.

Надеемся, что они прослужат Вам долго

и будут радовать Вас безупречной работой.

Важно!

Перед началом эксплуатации данного изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Нарушение правил эксплуатации может привести к поломке изделия, а также нанести вред Вашему здоровью.

В случае использования изделия с нарушением правил, указанных в данной инструкции, производитель снимает с себя ответственность и прекращает действие гарантии.

Содержание


Комплектация изделия.....	3
Общее описание изделия	3
Меры безопасности	4
Порядок работы.....	5
Укладка волос.....	5
Выпрямление волос	5
Создание крупных волн	5
Завивка волос.....	6
Уход и чистка.....	6
Гарантия и обслуживание.....	7
Технические характеристики.....	7

Комплектация изделия:

- Щипцы
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Комплект упаковки
- Сертификат качества «ЛАДОМИР»

Общее описание изделия:

1. Пластины для создания крупных волн
2. Пластины для выпрямления волос
3. Зажим для завивки волос
4. Рычаг зажима
5. Сетевой шнур (вращение на 360°)
6. Фиксатор режимов работы изделия
7. Выключатель

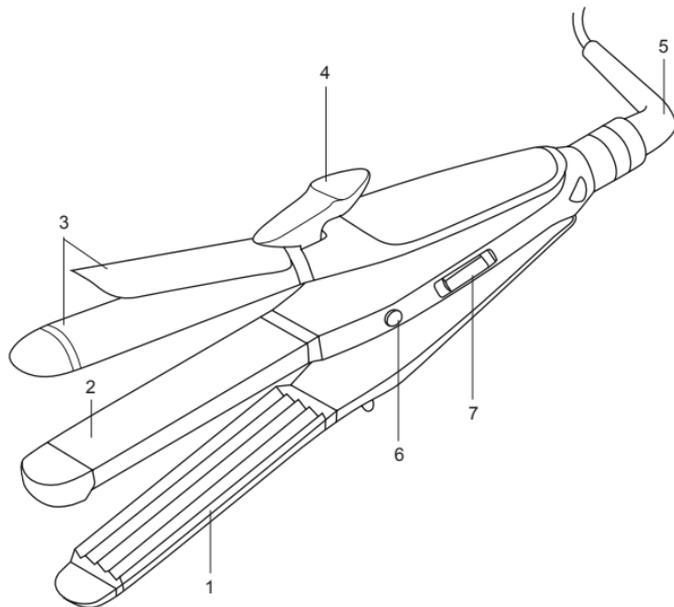

Меры безопасности

Внимание! Щипцы являются прибором повышенной электрической и пожарной опасности. Строго соблюдайте все меры предосторожности при работе с данным изделием.

- Изделие не предназначено для коммерческого использования
- Перед подключением изделия убедитесь, что напряжение электросети соответствует номинальному напряжению изделия.
- Регулярно проверяйте целостность сетевого шнура и вилки. Не пользуйтесь изделием в случае, если вилка, сетевой шнур или само изделие имеют какие-либо повреждения.
- Все работы по чистке изделия производите только после отключения его от электросети и остывания до комнатной температуры.
- Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными умственными или физическими способностями (включая детей), а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как

под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.

- Не позволяйте детям играть с изделием.
- Никогда не оставляйте работающее изделие без присмотра.
- Не беритесь за вилку сетевого шнура мокрыми или влажными руками.
- Не погружайте и не роняйте изделие в воду или иные жидкости.
- Не используйте изделие в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, туалет)
- Отключайте изделие от сети после использования.
- Не используйте растворители и другие едкие моющие средства для чистки изделия. Для удаления загрязнений протирайте щипцы слегка влажной тканью.
- Не пережимайте сетевой шнур. Не наматывайте сетевой шнур вокруг изделия! Не используйте изделие с намотанным на него сетевым шнуром!
- Избегайте соприкосновения горячих поверхностей изделия с лицом, шеей и другими частями тела.
- Предохраняйте изделие от ударов и падения.
- Не используйте изделие вне помещений.
- Не пользуйтесь изделием мокрыми или влажными

руками.

- Запрещается самостоятельно ремонтировать изделие или менять сетевой шнур. При обнаружении каких-либо неисправностей, обращайтесь в авторизованный сервис-центр ЛАДОМИР.

Важно! Будьте осторожны максимальная температура нагревательных пластин составляет 200 °С

Порядок работы

- Полностью размотайте шнур питания.
- Подключите изделие к электросети.
- Подождите 2-3 минуты, пока изделие нагреется до нужной температуры

Укладка волос

- Изделие может работать в трех режимах:
 - режим выпрямления волос
 - режим создания волн
 - режим завивки волос
- Переключение между режимами производится фиксатором режимов работы

• Фиксатор режимов работы имеет три положения: крайнее правое – для создания волн; крайнее левое – для выпрямления и центральное – для завивки.

- Сомкните пластины щипцов и установите фиксатор режимов работы в желаемый режим использования, нажав на него.

Внимание! Пользоваться фиксатором режимов работы между пластинами можно только при сомкнутом состоянии щипцов.

Выпрямление волос

- Отделите небольшую прядь волос, расположите волосы между плоскими пластинами.
- Закройте щипцы и проведите вниз, скользя по волосам.

Создание крупных волн

- Отделите небольшую прядь волос, расположите волосы между гофрированных пластин максимально близко к корням.
- Закройте щипцы и подождите несколько секунд.
- Откройте щипцы и освободите прядь.

- Повторите процедуру по всей длине пряди.

Завивка волос

- Распределите волосы на небольшие пряди и накрутите их на щипцы, используя зажим.
- Зафиксируйте это положение на несколько секунд, а затем освободите локон, нажав на рычаг зажима.
- Подождите, пока волосы остынут, и только затем расчешите их расческой или щеткой.
- Для придания естественного вида локонам, взъерошьте их пальцами, после того как они остынут.

Внимание! Во время работы изделия не прикасайтесь щипцами к коже головы, во избежание получения ожогов.

Уход и чистка

- Перед чисткой отключите изделие от сети и дайте изделию остыть.
- Протрите внешнюю поверхность слегка влажной тканью. Для удаления загрязнений используйте жидкие чистящие средства, не используйте металлические щетки и абразивные моющие средства.
- Во время чистки не погружайте изделие в воду или другие жидкости.
- Храните изделие в сухом прохладном месте.

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования изделия изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн изделий без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.

Список авторизованных сервисных центров ЛАДОМИР и дополнительную информацию по эксплуатации изделия смотрите на сайте www.ladomir.ru

Технические характеристики изделия:

Напряжение сети 220 В, (50 Гц)
Мощность 45 Вт

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Щипцы модель С74

соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. Решением КТС от 16 августа 2011 года №768,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879
Сертификат соответствия
№ TCRU C-RU.AB71.B.08351
срок действия с 07.05.2014 по 06.05.2017
ТУ 3468-017-17808002-2013

Срок службы изделия 5 лет.

Дата выпуска
Штамп ОТК



ЛАДОМИР

**ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ
ЗАО «НПО «ТЕХМАШ»,
440043, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б
тел./факс: (8412) 704-582
Произведено в КНР
Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.**

**КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ**

