

ЛАДОМИР

Кофемолка модель 8  
Руководство по эксплуатации



## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку кофемолки Ладомир. Надеемся, что она прослужит Вам долго и будет радовать Вас безупречной работой.

### **Важно!**

Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Нарушение правил эксплуатации может привести к поломке изделия, а также нанести вред Вашему здоровью.

**В случае использования изделия с нарушением правил, указанных в данной инструкции, производитель снимает с себя ответственность и предусматривает прекращение действия гарантии.**

## Содержание

Комплектация изделия .....	3
Общее описание изделия .....	3
Меры безопасности .....	4
Эксплуатация изделия .....	5
Уход и чистка изделия .....	5
Сервис и гарантийное обслуживание .....	6
Технические характеристики .....	6

**Комплектация изделия:**

- Кофемолка со встроенным сетевым шнуром с вилкой — 1 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт.
- Гарантийный талон — 1 шт.
- Сертификат качества «Ладомир» — 1 шт.

**Общее описание изделия:**

1. Корпус изделия
2. Крышка
3. Кнопка включения/выключения изделия
4. Емкость для кофе
5. Нож-измельчитель
6. Место для размещения сетевого шнура
7. Встроенный сетевой шнур с вилкой

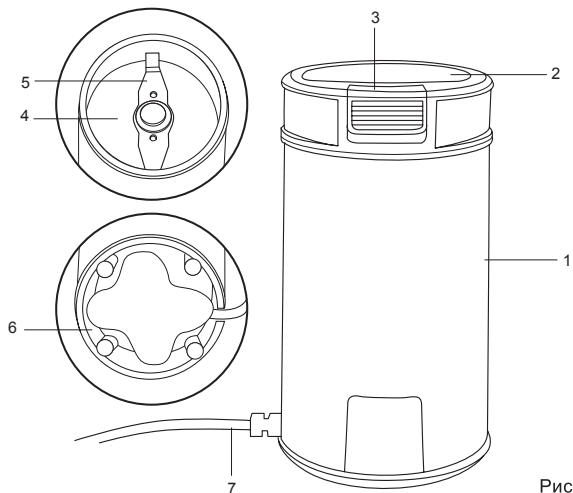


Рис. 1

## Меры безопасности

- Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед первым использованием изделия.
- Перед подключением изделия убедитесь, что его номинальное напряжение соответствует напряжению электросети.
- Не пользуйтесь изделием, если сетевая вилка, сетевой шнур[7] или само изделие имеют видимые повреждения. Не выдергивайте вилку изделия из розетки за шнур.
- Не используйте изделие на открытом воздухе.
- Во избежание удара электрическим током, не погружайте изделие в воду или иные жидкости.
- Не используйте изделие вблизи горячих предметов и предметов, излучающих тепло. Следите, чтобы сетевой шнур не касался горячих поверхностей.
- Отключайте изделие от сети во время чистки, а также, если оно не используется.

- Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными умственными или физическими способностями (включая детей), а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с изделием.
- Пожалуйста, не используйте изделие в случае повреждения шнура или сетевой вилки, некорректной работы изделия или при любом другом повреждении.
- Ремонт и диагностика изделия осуществляется в авторизованном сервисном центре Ладомир.

### **Внимание!**

*Косфемолка предназначена для помола жареных сухих зерен кофе. Режим работы — повторно-кратковременный:*

- 45 секунд — рабочий режим;
- 60 секунд — пауза.

## Эксплуатация изделия

- Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед первым использованием изделия и сохраните его для дальнейшего использования в справочных целях.
- Перед первым использованием протрите корпус[1] изделия влажной тряпочкой.
- Поворотом против часовой стрелки отсоедините крышку[2] кофемолки, засыпьте зерна кофе в емкость для кофе[4]. Максимальная загрузка емкости для кофе[4] составляет 160 мл.
- Установите крышку[2] на корпус[1] поворотом по часовой стрелке до легкого щелчка.
- Подключите сетевой шнур[7] к электросети.
- Нажмите и удерживайте кнопку[3] до конца помола.
- Проконтролируйте качество помола через прозрачную крышку[2], при необходимости, повторите помол. Степень помола зерен зависит от времени помола.
- Отсоедините сетевой шнур[7] от электросети. Снимите крышку[2] с кофемолки. Высыпьте помолотый кофе.

### **Внимание!**

*Не открывайте кофемолку до полной остановки ножа[5]. Никогда не используйте кофемолку для размола сырых зерен кофе, твердых орехов, а также сахарного песка, это может повредить механизм кофемолки. Следите за тем, чтобы вода никогда не попадала в емкость для кофе[4].*

## Уход и чистка изделия

- Перед чисткой изделия отсоедините сетевой шнур[7] от сети и дождитесь, пока кофемолка остынет.
- Поворотом против часовой стрелки отсоедините крышку[2] кофемолки.
- Протрите внутренний объем кофемолки **сухой** салфеткой. **Запрещается промывать кофемолку водой.**
- Очистку внешней поверхности изделия производите слегка влажной тряпочкой.
- Для удобства хранения, в основании кофемолки предусмотрено место для размещения сетевого шнура[6].

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:****Кофемолка 8**

Сертификат №ТС RU C-RU.AB71.B.08256  
срок действия с 06.05.2014г. по 05.05.2017г.

Соответствует требованиям:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. решением КТС от 16 августа 2011 года № 768,
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утв. решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879, ТУ 5156-003-17808002-2013

Срок службы изделия 5 лет  
с момента продажи.

Дата выпуска  
Штамп ОТК

**Технические характеристики изделия**

Напряжение: 220В /50 Гц

Мощность: 200 Вт

Емкость: 160 мл

Длина шнура: 1 м

Материал лезвия ножа: нержавеющая сталь



**ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ  
И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ  
ЗАО «НПО «ТЕХМАШ»,**

440034, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б

тел./факс: (8412) 704-582

Произведено в КНР

Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.

**КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ**

**EAC**

