

ЛАДОМИР



Машинка  
для стрижки модель TA32  
руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку машинки для стрижки Ладомир. Надеемся, что она прослужит Вам долго и будет радовать Вас безупречной работой.

### Важно!

Перед началом эксплуатации данного изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Нарушение правил эксплуатации может привести к поломке изделия, а также нанести вред Вашему здоровью.

**В случае использования изделия с нарушением правил, указанных в данной инструкции, производитель снимает с себя ответственность и прекращает действие гарантии.**

## Содержание

Комплектация изделия.....	3
Общее описание изделия.....	3
Меры безопасности .....	4
Эксплуатация изделия.....	5
Зарядка изделия.....	5
Обеспечение работоспособности аккумуляторов .....	5
Порядок работы.....	5
Окончательное выравнивание.....	6
Снятие и установка насадки.....	6
Уход и чистка.....	6
Гарантия и обслуживание.....	7
Технические характеристики.....	7

**Комплектация изделия:**

- Машинка для стрижки
- Съёмная насадка стригущего блока
- Масленка
- Щеточка для чистки
- Внешний сетевой адаптер
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Комплект упаковки
- Сертификат качества «ЛАДОМИР»

**Общее описание изделия:**

1. Корпус
2. Съёмная насадка
3. Стригущий блок
4. Выключатель
5. Световой индикатор

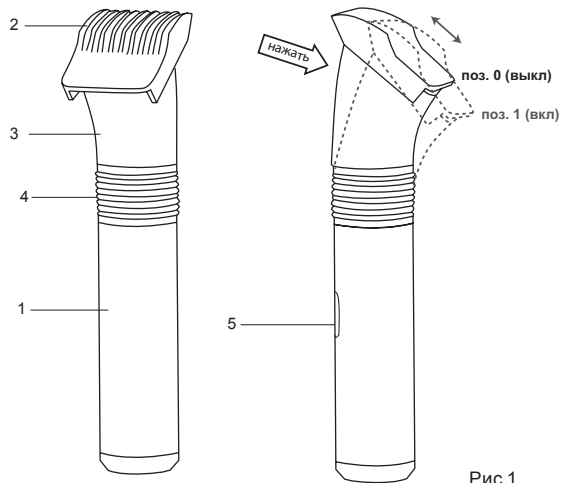


Рис.1

## Меры безопасности

- Не допускайте попадания воды во внутренние части изделия. Не пользуйтесь изделием в условиях повышенной влажности.
- Перед подключением изделия для зарядки убедитесь, что напряжение электросети соответствует номинальному напряжению изделия.
- Не пользуйтесь изделием в случае, если сетевая вилка, сетевой шнур или само изделие имеют видимые повреждения.
- Следите, чтобы сетевой шнур не касался горячих поверхностей.
- Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными умственными или физическими способностями (включая детей), а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с изделием.
- Не располагайте изделие в зоне действия электронгревательных приборов, не подвергайте его длительному воздействию прямых солнечных лучей.

- Не используйте растворитель, спирт или бензин для чистки изделия. Слегка протирайте его влажной тканью. Для чистки стригущей головки используйте щеточку (входит в комплект)
- Не перегибайте сетевой шнур. Не наматывайте сетевой шнур на изделие. Укладывайте сетевой шнур свободными кольцами.
- Обращайтесь с изделием аккуратно, предохраняйте его от ударов и падений.
- При попадании изделия в воду ни в коем случае не прикасайтесь к нему - немедленно отключите кабель питания от сети, а затем извлеките изделие из воды. После этого проверьте его в авторизованном сервисном центре.
- Отключайте изделие от сети перед чисткой, заменой насадок или обслуживанием.
- Никогда не пользуйтесь изделием с поврежденными или сломанными ножами

### **Важно!**

*Изделие не предназначено для стрижки животных.  
Ориентировочное время работы изделия при полной зарядке – 45 минут*

## Эксплуатация изделия

### Зарядка изделия

**Внимание!** Для нормальной работы изделия, первичная зарядка аккумулятора должна быть не менее 16 часов. Обычный цикл полной зарядки занимает 8 часов.

- Оптимальная температура окружающей среды для зарядки аккумулятора составляет от 5°C до 35°C
- Во время зарядки горит световой сигнал индикатора подключения к сети.
- Максимальная ёмкость аккумулятора достигается только после нескольких циклов перезарядки.

### Обеспечение работоспособности аккумуляторов

- Чтобы обеспечить оптимальную ёмкость аккумуляторной батареи, необходимо примерно раз в 6 месяцев полностью разряжать ее. Затем следует зарядить аккумулятор до полной зарядки.
- Не подвергайте изделие воздействию температуры, превышающей +50°C.

### Порядок работы

**Внимание!** В изделии не предусмотрена работа от электросети. Сетевой адаптер используется только для зарядки аккумулятора.

- Зарядите аккумулятор изделия.
- Отсоедините изделие от электросети.
- Установите насадкой требуемую длину срезаемых волос.
- Чтобы включить изделие, нажмите на стригущий блок, переведя его в позицию 1 как показано на рисунке.
- Медленно перемещая изделие против направления роста волос, произведите стрижку

**Внимание!** Перед стрижкой всегда расчесывайте волосы, это облегчит стрижку.

### Снятие и установка насадки

- Чтобы снять насадку, переместите ее в направлении стригущих ножей.

• При установке насадки на стрижку убедитесь, что направляющие на насадке попали в пазы на стригущем блоке, затем вставьте насадку до щелчка.

**Окончательное выравнивание:**

• Чтобы подравнять прическу около ушей, в области шеи и сделать окантовку в области висков, хорошо расчешите волосы, снимите насадку с изделия. Включите изделие, расположите ножи перпендикулярно к голове, слегка прижимая изделие к волосам, произведите окантовку.

## Уход и чистка

- Выключите изделие. Для этого верните стригущий блок в позицию 0 как показано на рисунке.
- Снимите насадку с ножей.
- Почистите ножи с помощью щеточки, входящей в комплект.
- Нанесите 1-2 капли масла между зубьями ножей.
- Используйте масло, входящее в комплект, либо любое другое минеральное масло малой вязкости. Не используйте масла для волос, смеси масла с растворителями, жир и прочие смеси.
- Включите изделие на несколько секунд для распределения масла по ножам. Удалите излишки масла салфеткой.

**Внимание!** Производите смазку ножей после каждой стрижки!

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования изделия изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн изделий без предварительного уведомления.

#### ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.**

Список авторизованных сервисных центров ЛАДОМИР и дополнительную информацию по эксплуатации изделия смотрите на сайте [www.ladomir.ru](http://www.ladomir.ru)

#### Технические характеристики изделия:

Напряжение сети 220 В, (50 Гц)  
Мощность 3 Вт

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ: Машинка для стрижки модель ТА32

соответствует требованиям  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. Решением КТС от 16 августа 2011 года №768,  
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879  
Сертификат соответствия  
№ TCRU C-RU.AB71.B.08342  
срок действия с 07.05.2014 по 06.05.2017  
ТУ 5156-014-17808002-2013

Срок службы изделия 5 лет.

Дата выпуска  
Штамп ОТК





**ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ  
И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ  
ЗАО «НПО «ТЕХМАШ»,  
440043, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б  
тел./факс: (8412) 704-582  
Произведено в КНР  
Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.**

**КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ**

