



ЛАДОМИР



Миксер модель 87  
руководство пользователя

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку миксера Ладомир.

Надеемся, что он прослужит Вам долго  
и будет радовать Вас безупречной работой.

### **Важно!**

Перед началом эксплуатации данного изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Нарушение правил эксплуатации может привести к поломке изделия, а также принести вред Вашему здоровью.

### **Содержание**

Комплектация изделия .....	3
Общее описание изделия .....	3
Меры безопасности .....	4
Эксплуатация изделия.....	5
Чистка изделия .....	6
Полезные советы .....	6
Гарантия и сервисное обслуживание .....	7
Технические характеристики.....	7


**В случае использования изделия с нарушением правил, указанных в данной инструкции, производитель снимает с себя ответственность и прекращает действие гарантии.**

**Комплектация изделия:**

- Миксер со встроенным сетевым шнуром с вилкой
- Насадки для взбивания — 2 шт.
- Насадки для замешивания — 2 шт.
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Сертификат качества «Ладомир»

**Общее описание изделия:**

1. Корпус
2. Панель управления с ЖК - дисплеем
3. Кнопка вкл/выкл
4. Кнопка включения турборежима
5. Кнопка отсоединения насадок
6. Насадки для взбивания
7. Насадки для замешивания
8. Сетевой шнур

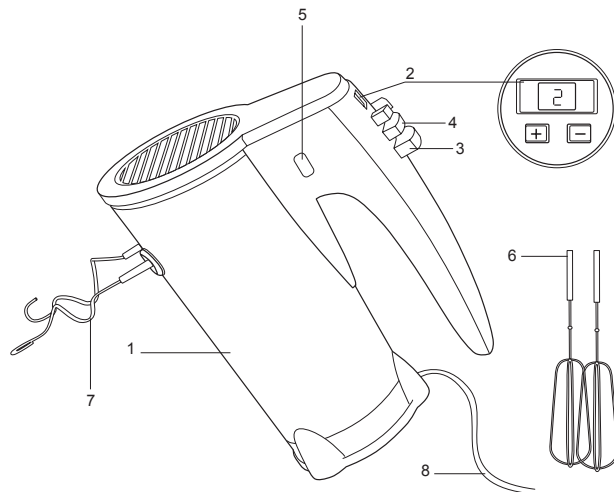

## Меры безопасности

- Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед первым использованием изделия.
- Перед подключением изделия убедитесь, что его номинальное напряжение соответствует напряжению электросети.
- Следите, чтобы сетевой шнур[8] никогда не касался горячих поверхностей.
- Не оставляйте включенное в сеть изделие без присмотра.
- Отключайте изделие от сети во время чистки, а также, если оно не используется.
- Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными умственными или физическими способностями (включая детей), а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.

- Следите за тем, чтобы дети не играли с изделием.
- Смену насадок производите только при отключенном от электросети изделии.
- Прежде чем подсоединить изделие к электрической сети, убедитесь, что кнопка вкл/выкл [3] установлена в положение ВЫКЛ.
- Во время работы изделия избегайте контакта насадок для взбивания[6] и замешивания[7] с руками, одеждой и другими предметами.
- Не используйте изделие в случае повреждения шнура или сетевой вилки, некорректной работы изделия или при любом другом повреждении.
- Ремонт и диагностика изделия осуществляется в авторизованном сервисном центре Ладомир.

**Внимание!** Регулярно проверяйте целостность сетевого шнура[8].  
Изделие предназначено только для домашнего использования.

## Эксплуатация изделия

- Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед первым использованием изделия и сохраните его для дальнейшего использования в справочных целях.
- Перед первым использованием промойте насадки для взбивания и замешивания. Перед сборкой изделия убедитесь, что сетевой шнур[8] отключен от электросети, кнопка вкл/выкл[3] находится в положении ВЫКЛ.
- Установите необходимые насадки в посадочные отверстия на корпусе миксера до характерного щелчка. Убедитесь в том, что насадки плотно зафиксированы.
- Подключите изделие к электросети.
- Во избежание разбрызгивания опустите насадки в приготовляемую смесь до включения изделия.
- Нажатием кнопки вкл/выкл[3] включите изделие. На ЖК – дисплее[2] появится цифра «5».
- Для выбора подходящего режима работы изделия, используйте кнопки «+» / «-». В миксере предусмотрено 8 скоростных режимов работы.
- При включенном миксере, нажатием и удержанием кнопки включения турборежима[4] устанавливается максимальный скоростной режим работы изделия.
- Во избежание разбрызгивания смеси, поднимите насадки из смеси после выключения изделия. Снятие насадок производится при нажатой кнопке отсоединения насадок[5].  
**Внимание!** Снятие насадок производите только, когда кнопка вкл/выкл [3] находится в положение ВЫКЛ и изделие отключено от электросети.
- Максимальная продолжительность непрерывной работы изделия не должна превышать 3 минут, после чего необходимо сделать перерыв не менее 20 минут.
- По окончании работы с миксером, установите кнопку вкл/выкл [3] в положение ВЫКЛ и отключите изделие от электросети.

## Чистка изделия

- Отключите изделие от электрической сети и дождитесь его полного остывания.
- Протрите наружную поверхность корпуса[1] изделия влажной тканью, затем — мягкой сухой тканью.
- Удалите остатки пищи с насадок[6], [7].
- Вымойте насадки[6], [7] в теплой мыльной воде и вытрите насухо. Насадки[6], [7] можно мыть в посудомоечной машине.
- Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не используйте металлические щетки и абразивные моющие средства.

**Внимание!** Не погружайте изделие в воду или иные жидкости.

## Полезные советы

- Смешиваемые ингредиенты должны быть комнатной температуры.
- Прежде чем взбивать яйца, рекомендуем предварительно разбить их в отдельную емкость, а затем добавить в емкость для взбивания.
- Всегда начинайте смешивать продукты на низкой скорости, постепенно увеличивая до необходимой скорости.
- Используйте насадки для замешивания[7] для приготовления дрожжевого и песочного теста. Насадки для взбивания[6] подходят для приготовления вафельного или блинного теста, взбитых яичных белков, взбитых сливок или майонеза.

## ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.**

Список авторизованных сервисных центров ЛАДОМИР и дополнительную информацию по эксплуатации изделия смотрите на сайте [www.ladomir.ru](http://www.ladomir.ru)

## ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ

**ЗАО «НПО «ТЕХМАШ»**,

440043, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б

тел./факс: (8412) 704-582

Произведено в КНР

Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.

## КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ

### Технические параметры:

Напряжение сети 220 В, (50 Гц)

Максимальная мощность потребления 300 Вт



#### **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:**

##### **Миксер модель 87**

соответствует требованиям  
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного  
оборудования», утв. Решением КТС  
от 16 августа 2011 года №768,  
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная  
совместимость технических средств»,  
утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879  
Сертификат соответствия  
№ ТС RU. С-RU.АЛ16.В.01075  
срок действия с 23.06.2014г. по 22.06.2017г.  
ТУ 3468-007-17808002-2013

Срок службы изделия 5 лет.

Дата выпуска  
Штамп ОТК

**EAC**