



ЛАДОМИР

Миксер модель 80
руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку миксера Ладомир.

Надеемся, что он прослужит Вам долго

и будет радовать Вас безупречной работой.

Важно!

Перед началом эксплуатации данного изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Нарушение правил эксплуатации может привести к поломке изделия, а также принести вред Вашему здоровью.

Содержание

Комплектация изделия	3
Общее описание изделия	3
Меры безопасности	4
Порядок работы	4
Чистка изделия	5
Полезные советы	6
Гарантия и сервисное обслуживание	6


В случае использования изделия с нарушением правил, указанных в данной инструкции, производитель снимает с себя ответственность и прекращает действие гарантии.

Комплектация изделия:

- Миксер
- Насадки для взбивания – 2 шт.
- Насадки для замешивания – 2 шт.
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Индивидуальная упаковка
- Сертификат «ЛАДОМИР»

Общее описание изделия:

1. Регулятор режима работы
2. Насадки для взбивания
3. Насадки для замешивания
4. Кнопка отсоединения насадок
5. Кнопка включения турборежима
6. Корпус с двигателем

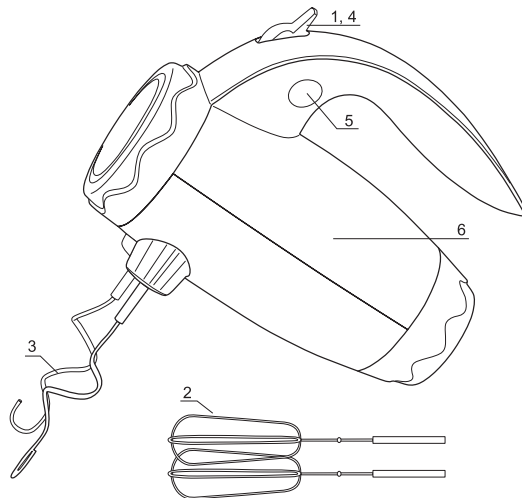

Меры безопасности

- Не допускайте попадания воды во внутренние части корпуса.
- Перед подключением изделия убедитесь, что напряжение электросети соответствует номинальному напряжению изделия.
- Не пользуйтесь изделием в случае, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор имеют видимые повреждения.
- Следите, чтобы сетевой шнур никогда не касался горячих поверхностей.
- Не оставляйте включенное в сеть изделие без присмотра.
- Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными умственными или физическими способностями (включая детей), а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с изделием.
- Извлечение и установку насадок производите только

при отключенном от электросети изделии.

- Прежде чем подсоединить изделие к электрической сети, убедитесь, что регулятор режима работы установлен в положение «ВЫКЛ.»
- Во время работы изделия избегайте контакта насадок для взбивания и замешивания с руками, одеждой и другими предметами.

Внимание!

- Регулярно проверяйте целостность сетевого шнура.
- Изделие предназначено только для домашнего использования.

Порядок работы

- Перед первым использованием промойте насадки для взбивания и замешивания. Перед сборкой изделия убедитесь, что шнур питания отключен от электросети, а регулятор режима работы установлен в положение «ВЫКЛ.».
- Вставьте необходимые насадки для взбивания в по-

сачочные места на корпусе миксера до характерного щелчка. Убедитесь в том, что насадки плотно зафиксированы.

- Подключите изделие к электросети.
- Установите регулятор режима работы на нужную скорость (в миксере предусмотрено 6 скоростей работы и кнопка «Турбо» (5), увеличивающая скорость любого режима до максимальной).
- Для снятия насадок нажмите кнопку отсоединения насадок (4).

Внимание! Снятие насадок производите только, когда регулятор режима работы установлен в положение «ВЫКЛ» и изделие отключено от электрической сети. Снятие насадок возможно только, когда регулятор режима работы установлен в положение «ВЫКЛ». Извлечение и установку насадок производите только при отключенном от электросети изделии.

- Максимальная продолжительность непрерывной работы изделия не должна превышать 3 минут, после чего необходимо сделать перерыв не менее 20 минут.

- По окончании работы изделия, установите регулятор режима работы в положение «ВЫКЛ.» и отключите изделие от электросети.

Чистка изделия

- Отключите изделие от электрической сети и дождитесь его полного остывания.
- Протрите наружную поверхность корпуса изделия влажной тканью, а затем – мягкой сухой тканью.
- Удалите остатки пищи с насадок.
- Вымойте насадки в теплой мыльной воде и вытрите насухо. Насадки можно мыть в посудомоечной машине.
- Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не используйте металлические щетки и абразивные моющие средства.

Внимание: не погружайте корпус изделия в воду или другую жидкость.

Полезные советы

- Смешиваемые ингредиенты должны быть комнатной температуры.
- Прежде чем взбивать яйца, рекомендуем предварительно разбить их в отдельную емкость, а затем добавить в емкость для взбивания .
- Всегда начинайте смешивать продукты на низкой скорости, постепенно увеличивая до необходимой скорости.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.

Список авторизованных сервисных центров ЛАДОМИР и дополнительную информацию по эксплуатации изделия смотрите на сайте www.ladomir.ru

Технические характеристики изделия:

Напряжение сети 220 В, (50 Гц)

Максимальная мощность потребления 200 Вт

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:**Миксер модель 80**

соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного
оборудования», утв. Решением КТС
от 16 августа 2011 года №768,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная
совместимость технических средств»,
утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879
Сертификат соответствия
№ ТС RU. С-RU.АЛ16.В.01075
срок действия с 23.06.2014г. по 22.06.2017г.
ТУ 3468-007-17808002-2013

Срок службы изделия 5 лет.

Дата выпуска
Штамп ОТК

**ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ**

ЗАО «НПО «ТЕХМАШ»,
440043, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б
тел./факс: (8412) 704-582
Произведено в КНР
Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.

**КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ**



ЛАДОМИР