

ЛАДОМИР



УТЮГ модель 90К
Руководство по эксплуатации



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку утюга Ладомир. Надеемся, что он прослужит Вам долго и будет радовать Вас безупречной работой.

Важно!

Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Нарушение правил эксплуатации может привести к поломке изделия, а также нанести вред Вашему здоровью.

В случае использования изделия с нарушением правил, указанных в данной инструкции, производитель снимает с себя ответственность и прекращает действие гарантии.

Содержание

Комплектация	3
Общее описание изделия	3
Меры безопасности	4
Перед первым использованием	5
Заполнение емкости для воды	5
Эксплуатация изделия	6
Выбор температурного режима	6
Сухое глажение	6
Парообразование	7
Увлажнение	7
Паровой удар	8
Вертикальное отпаривание	8
Система самоочистки от накипи	8
Чистка изделия	9
Полезные советы	10
Рекомендации по уходу	10
Гарантия и сервисное обслуживание	11
Технические характеристики изделия	11
Свидетельство о приемке	11

Комплектация изделия:

- Утюг
- Мерный стаканчик
- Руководство пользователя
- Сертификат качества «Ладомир»
- Гарантийный талон
- Индивидуальная упаковка

Общее описание изделия

1. Кнопка «Паровой удар»
2. Кнопка разбрызгивателя
3. Парорегулятор
4. Крышка наливного отверстия
5. Разбрызгиватель воды
6. Емкость для воды
7. Регулятор температуры нагрева
8. Индикатор нагрева
9. Кнопка «Самоочистка от накипи»
10. Подошва
11. Ручка
12. Сетевой шнур

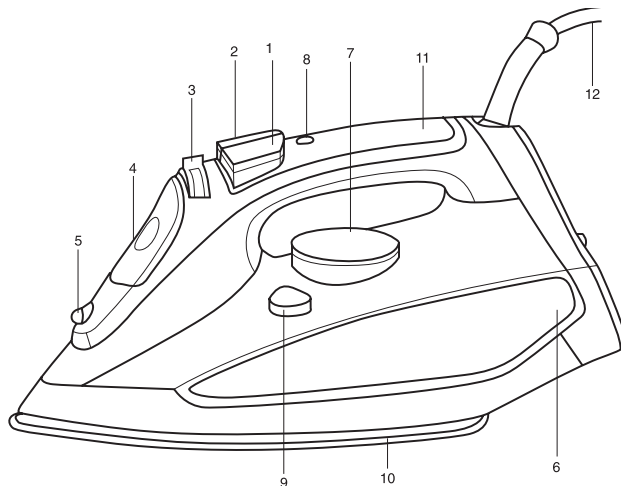


рис.1


Меры безопасности

- Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед первым использованием изделия и сохраните его для использования в качестве справочного материала.
- Перед подключением изделия убедитесь, что его номинальное напряжение соответствует напряжению электросети. Подключайте изделие только к розетке с заземляющим контактом.
- Не пользуйтесь изделием, если сетевая вилка, сетевой шнур или само изделие имеют видимые повреждения. Регулярно проверяйте целостность сетевого шнура.
- Во избежание удара током, не погружайте изделие в воду или иные жидкости.
- Используйте изделие только на ровной, сухой и жаростойкой поверхности.
- Используйте изделие с осторожностью, особенно при вертикальном отпаривании. Никогда не направляйте пар в сторону людей или животных.
- Следите, чтобы сетевой шнур не касался горячей подошвы утюга и прочих горячих поверхностей.
- Не используйте изделие вблизи горячих предметов и предметов, излучающих тепло.
- Во избежание ожога, не прикасайтесь к подошве утюга во время эксплуатации изделия.
- Отключайте изделие от сети во время чистки, а также, если оно не используется.
- Не выдергивайте вилку изделия из розетки и не перемещайте изделие за сетевой шнур — это может привести к выходу изделия из строя.
- Не добавляйте бытовую химию, крахмал, уксус, химические средства для удаления накипи, духи и прочие химические соединения в воду, предназначенную для работы утюга.
- Храните изделие в сухом месте.
- Содержите изделие в чистоте. Старайтесь регулярно чистить его (см. раздел «Чистка изделия»).
- Данное изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными умственными или физи-

ческими способностями (включая детей), а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.

- Следите за тем, чтобы дети не играли с изделием.
- Изделие предназначено исключительно для бытового использования. Не используйте его в коммерческих целях.
- В случае повреждения сетевой вилки, шнура, некорректной работы утюга или при любом другом повреждении, пожалуйста, не используйте изделие.
- Ремонт и диагностика изделия осуществляется в авторизованном сервисном центре Ладомир.

Внимание! По окончании глаженья, при очистке изделия, а также оставляя утюг без присмотра, выполните следующие действия:

- I. Поставьте изделие в вертикальное положение
- II. Отсоедините изделие от электрической сети
- III. Установите парорегулятор[3] в положение «»

Перед первым использованием

- Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед первым использованием изделия.
 - Удалите все наклейки и защитные пленки с изделия.
- Примечание: При первом включении изделия, вследствие обгорания консервирующей смазки, может появиться небольшое количество дыма: это не является дефектом изделия.
- Для очистки подошвы разогрейте утюг до максимальной температуры и в течение 2-3 минут производите глаженье влажной хлопчатобумажной ткани.

Заполнение емкости для воды

- Для заполнения емкости для воды, откройте крышку наливного отверстия и заполните емкость для воды до отметки максимального уровня воды «МАКС»(300 мл).
- Эксплуатация изделия рекомендована с использованием нежесткой воды.
- В случае повышенной жесткости водопроводной воды, смешайте водопроводную воду с имеющейся в

продаже дистиллированной (деминерализованной) водой. В приморских регионах в водопроводной воде может наблюдаться повышенное содержание соли. В этом случае, используйте только дистиллированную воду для глаженья.

Внимание! Умягчители воды могут оставлять коричневые или белые разводы на разглаживаемом изделии. В случае возникновения подобной проблемы, замените воду в емкости утюга на очищенную.

Эксплуатация изделия


Выбор температурного режима

Примечание: Прежде чем начать работу, проверьте рекомендуемую температуру глаженья, указанную на ярлыке изделия, которое Вы собираетесь гладить. Если эта информация, по каким-либо причинам недоступна, Вы можете определить температуру глаженья опытным путем, прогладив тот участок ткани, который будет незаметен при использовании изделия.

Изделия, изготовленные из шелка, шерстяных и синтетических материалов, следует гладить с изнанки, чтобы не допустить появления лоснящихся пятен.

Для выбора температурного режима, поверните регулятор температуры нагрева в нужное положение в соответствии с рекомендациями таблицы 1 или отметками на регуляторе температуры нагрева.

Сухое глаженьё

- Поставьте утюг вертикально.
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети. После этого загорится индикатор нагрева изделия.
- Установите парорегулятор в положение «» (отмена парообразования).
- Вращением регулятора температуры нагрева утюга установите подходящий уровень нагрева подошвы.
- Начинать глаженьё следует после того, как погаснет индикатор нагрева.
- Во время глаженья индикатор нагрева будет периодически загораться, что свидетельствует о нагреве утюга

	изделие гладить запрещено	
Метка	Вид ткани	Вид волокна
	синтетика	акрил модакрил полипропилен полиуретан
	синтетика	ацетат триацетат
	синтетика	нейлон полиэстер вискоза
	шелк	шелк
	шерсть	шерсть
	хлопок	хлопок
	лен	лен


таблица 1

до заданной температуры.

Внимание! Утюг имеет функцию авто-выключения: данная функция срабатывает через 8 минут после того, как утюг оставлен в вертикальном положении и через 30 секунд, если утюг оставлен в горизонтальном положении. Во время функции авто-выключения включается индикатор нагрева утюга.

Парообразование

Функция парообразования – это продолжительная подача пара для комфортного глаженья. Интенсивность парообразования регулируется при помощи парорегулятора.

- Убедитесь, что емкость для воды заполнена.
- Установите парорегулятор в положение, отличное от «».
- Установите подачу пара соразмерно нагреву подошвы.

Увлажнение

Данная функция облегчает разглаживание стойких


складок и используется при любом температурном режиме нагрева утюга.

- Убедитесь, что емкость для воды заполнена.
- Нажатием кнопки разбрызгивателя увлажните разглаживаемое изделие.

Паровой удар

«Паровой удар» – одновременный мощный выброс пара, который размягчает волокна ткани. Рекомендован для глаженья тяжелых и сильно помятых тканей.

«Паровой удар» функционирует только при установке регулятора температуры нагрева в положение «МАКС».


- Установите парорегулятор в положение 
- Нажмите и отпустите кнопку «Паровой удар».

Средняя продолжительность парового удара составляет 5 секунд, после чего следует подождать около 5 секунд для следующего парового удара.

Вертикальное отпаривание

Паровой удар можно также использовать во время

вертикального отпаривания. Это эффективно при разглаживании складок на висящей одежде, шторах, занавесках, деликатной ткани и т.д. **без соприкосновения** с ними.

- Установите парорегулятор в положение 
- Установите регулятор температуры нагрева в положение •• или •••.
- Удерживая утюг в вертикальном положении, поднесите его к разглаживаемому изделию, нажмите и отпустите кнопку «Паровой удар».


Внимание! Не направляйте струю пара на людей и животных.

Система самоочистки от накипи

Самоочистка от накипи предназначена для удаления частиц накипи из утюга.

При ежедневном пользовании изделием, используйте функцию самоочистки утюга от накипи не реже одного раза в две недели. При использовании жесткой воды функцию очистки от накипи необходимо использо-

вать чаще.

- Убедитесь, что изделие отключено от электросети.
- Установите парорегулятор в положение «».
- Заполните емкость для воды до отметки максимального уровня. Не добавляйте в емкость для воды уксус и другие средства для удаления накипи.
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.
- Установите регулятор температуры нагрева в положение «МАКС». Дождитесь выключения индикатора нагрева.
- Отсоедините вилку сетевого шнура от розетки.
- Удерживая утюг над раковиной, нажмите и удерживайте кнопку «Очистка от накипи». Из отверстий в подошве утюга будут выходить пар и кипящая вода с хлопьями накипи.
- Легкими покачиваниями производите очистку утюга, пока не закончится вода в емкости.

Примечание: Если в выходящей воде остаются частицы накипи, повторите операцию очистки, приведенную выше.

После очистки от накипи:

- Прогладьте утюгом кусок хлопчатобумажной ткани, чтобы очистить утюг от остатков накипи.
- Дайте утюгу остыть.
- Протрите утюг сухой мягкой тканью и поместите его в место для хранения.

Чистка изделия

- Отключите утюг от электросети и дайте ему полностью остыть.
- Откройте крышку наливного отверстия и вылейте остатки воды из емкости для воды.
- Очистите подошву от следов накипи мягкой влажной тканью с неабразивным (жидким) моющим средством.
- Чтобы сохранить поверхность подошвы утюга гладкой, оберегайте ее от падения и ударов.
- Очищайте верхнюю часть утюга мягкой влажной

тканью.

- Регулярно промывайте емкость для воды.

Внимание! Не погружайте изделие в воду или иные жидкости.

Полезные советы

- Для глаженья тканей, имеющих различные покрытия (блестки, вышивка и т.д.), устанавливайте низкий уровень температуры нагрева подошвы утюга.
- При глаженьи смешанных тканей (например, 40% хлопок, 60% синтетика) установите регулятор температуры нагрева на уровень, соответствующий низкотемпературной составляющей ткани (60% синтетика).
- Если Вы не знаете состав разглаживаемой ткани, определите температуру, проглаживая изнаночную

сторону ткани. Начните с минимальной температуры нагрева, постепенно увеличивая ее до оптимальной.

- Никогда не разглаживайте загрязненные ткани - это может привести к фиксации этих загрязнений.
- Рекомендуется гладить шерстяные, шелковые или синтетические ткани с изнаночной стороны.
- Многие ткани (например, шелк) легче разгладить, если они слегка влажные.

Рекомендации по уходу

- В целях предотвращения выхода из строя утюга, из-за скопления пыли на внутренних частях терморегулятора, регулярно проводите уборку утюга пылесосом.
- Дайте утюгу остыть. С помощью щелевой насадки пылесоса удалите пыль по всему периметру утюга между подошвой и корпусом.

ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр ЛАДОМИР.

Список авторизованных сервисных центров ЛАДОМИР и дополнительную информацию по эксплуатации изделия смотрите на сайте www.ladomir.ru

Технические характеристики

Напряжение сети 220 В (50 Гц) Мощность 2200 Вт

Материал подошвы - керамика

Объем емкости для воды - 300 мл

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Утюг 90К

Сертификат №ТС RU C-RU.AB71.B.08249 срок действия с 06.05.2014г. по 05.05.2017г.

Соответствует требованиям:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. Решением КТС от 16 августа 2011 года № 768,
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879, ТУ 5155-010-17808002-2013

Срок службы изделия 5 лет с момента продажи.

Дата выпуска

Штамп ОТК

ЛАДОМИР



**ИЗДЕЛИЕ ПРОШЛО ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
И ПРОТЕСТИРОВАНО НА ЗАВОДЕ**

ЗАО «НПО «ТЕХМАШ»,

440034, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 108Б

тел./факс: (8412) 704-582

Произведено в КНР

Изготовитель: ЗАО «Рассекреченные технологии», Россия.

**КОНТРОЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА – РОССИЯ**

EAC